











FR	p 5	- 14
EN	p 15	- 24
DE	p 25	- 34
NL	p 35	- 44
ES	p 45	- 54
EL	p 55	- 64
IT	p 65	- 74
PT	p 75	- 84
RU	p 85	- 94
UK	p 95	- 104
KK	p 105	- 114
AR	p 124	- 115
FA	p 134	- 125

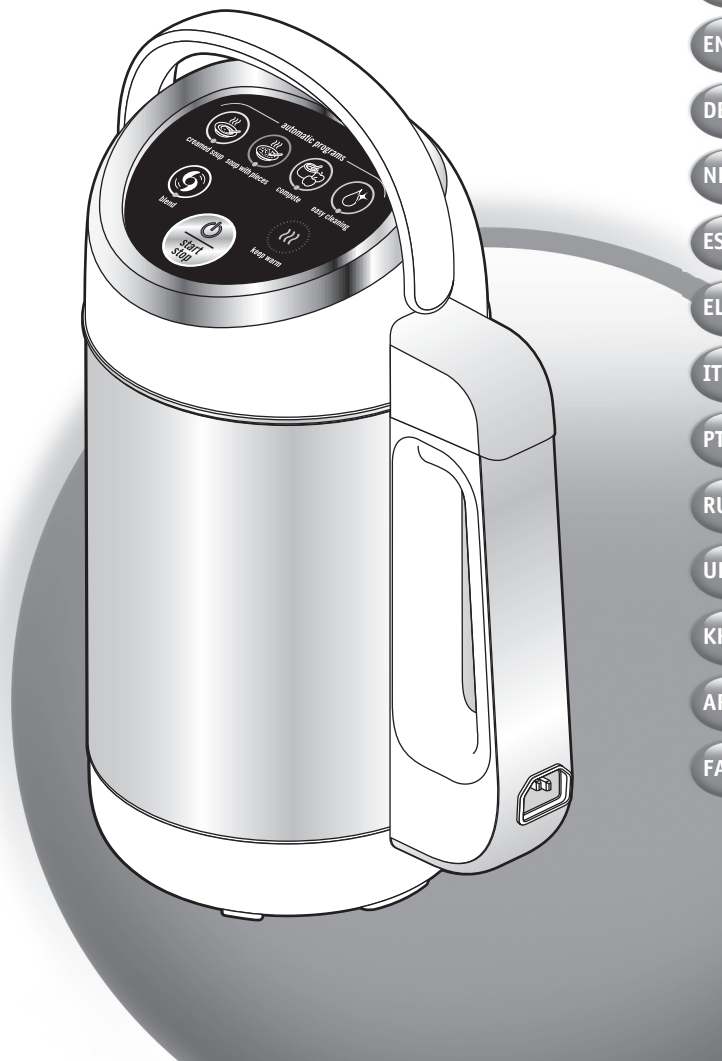

- FR
- EN
- DE
- NL
- ES
- EL
- IT
- PT
- RU
- UK
- KK
- AR
- FA

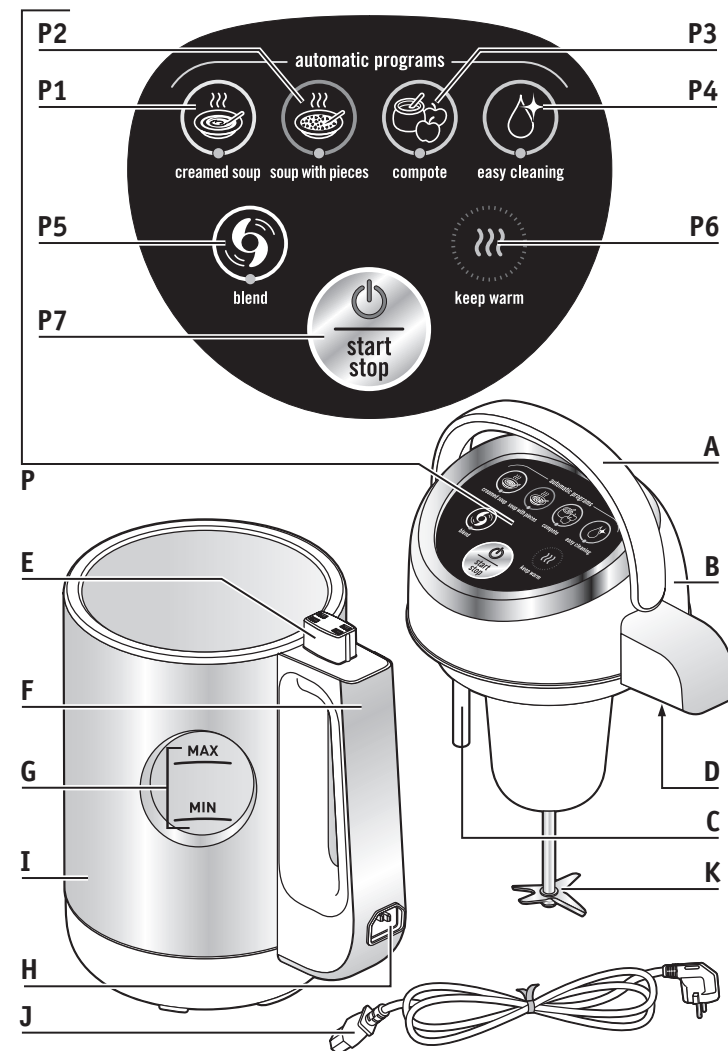

8080014382

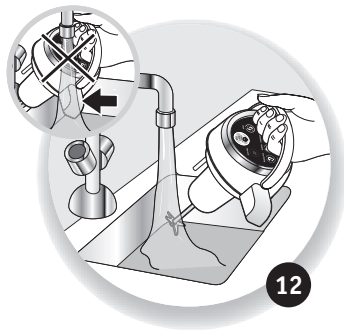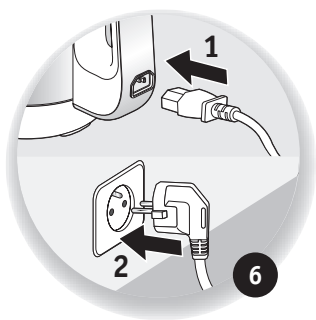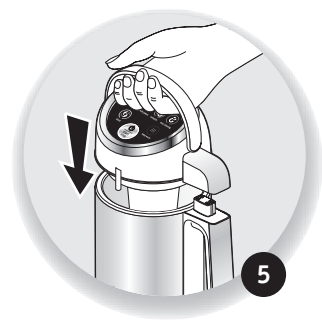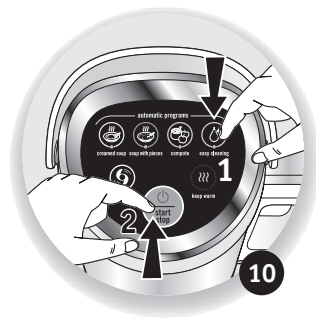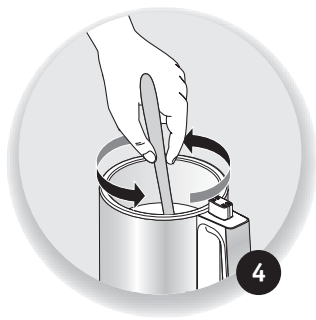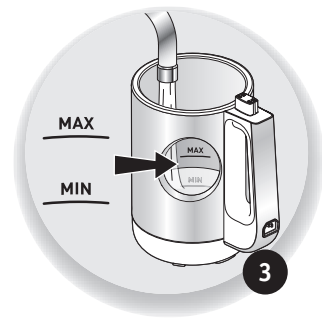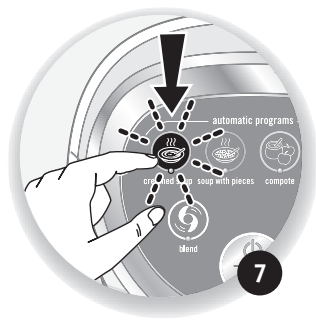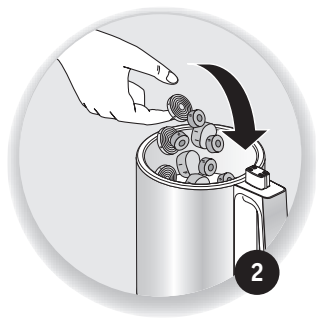

INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase: / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostapäivä / Data zakupu / Data vânzării / Įsigijimo data/ Ostukupäev / Datum nákupu / Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satın alma tarihi / Дата продажи / Дата на закупуване / Датум на купување / Сатылган мерзімі / Ημερομηνία αγοράς / Վաճառքի օրը / 購買日期 / 購入日 / 구입일자 / تاريخ الشراء / تاريخ خري

Product reference: / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikelnummer / Tuotenumero / referencia produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mã sản phẩm/ Ürün kodu / Модель / Модел на уреда / Моделі / Κωδικός προϊόντος / Όψη / 產品編號 / 製品番号 / 제품명 / مرجع المنتج الكامل / مرجع كامل محصول

Retailer name & address: / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Parduotuuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipuszsám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume și adresă vânzător / Název a adresa prodeje / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán/ Satici firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва i адреса продавца / Търговки обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Վաճառողի անվանումը և հասցեն / ชื่อและที่ตั้งของห้าง/ร้าน / 零售商的店名和地址 / 販売店名、住所/소매점 이름과 주소/ اسم بائع التجزئة و عنوانه / نام درس خرده فروش

Distributor stamp / Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Ștampilă vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/ Razitko predajcu / Zimogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Ștampilă vânzătorului/ Razitko prodeje/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/ Satici Firmanın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавца / Печат на търговския обект / Печат на продавницата / Сатушының мөрі / Σφραγίδα καταστήματος / Վաճառողի կնիքը / ตราประทับของห้าง/ร้าน / 零售商的蓋印 / 販売店印/販売店印/소매점 직인/ ختم بائع التجزئة / مهر خرده فرو

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (FIG 1)

- A** Poignée supérieure
- B** Bloc moteur
- C** Capteur de trop plein
- D** Connecteur du bloc moteur
- E** Connecteur du bol
- F** Poignée latérale
- G** Indication niveau MAX – MIN à l'intérieur du bol
- H** Fiche du cordon d'alimentation
- I** Bol
- J** Cordon d'alimentation
- K** Couteau 4 lames
- P** Tableau de commande
 - P1** Programme soupe veloutée
 - P2** Programme soupe avec morceaux
 - P3** Programme compote
 - P4** Programme auto nettoyage
 - P5** Programme mixage
 - P6** Voyant de maintien au chaud
 - P7** Lancement ou arrêt des programmes

CONSIGNES DE SECURITE

- Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et le conserver: une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique

seulement à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000 m.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Faites obligatoirement remplacer le cordon d'alimentation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT** : Attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.
- **Les lames sont très coupantes : manipulez-les avec précaution pour ne pas vous blesser, lors des manipulations du bloc moteur et lors du nettoyage.**
- Votre appareil n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - Dans des fermes,
 - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - Dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadaptée, ou de non-respect des consignes.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système

de commande à distance séparé.

- **AVERTISSEMENT:** Soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage): évitez tout débordement de liquide sur les connecteurs **(D, E, H, J)**.
- Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :
 - Débrancher l'appareil.
 - Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
 - Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
 - Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante
- Votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures.



- Lors de l'utilisation de l'appareil, certaines pièces atteignent des températures élevées (paroi inox du bol et du bloc moteur). Elles peuvent occasionner des brûlures. Manipulez l'appareil par les pièces plastiques froides (poignée).
- **AVERTISSEMENT:** la surface du bol présente une chaleur résiduelle après utilisation. Assurez vous de ne toucher que la poignée de votre produit pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour le choix et le temps de fonctionnement de chaque programme.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour l'assemblage de l'appareil.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil en particulier pour les parties en contact avec les aliments.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une

surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

MARCHÉS EUROPÉENS SEULEMENT :

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Vis-à-vis du raccordement électrique

- L'appareil doit être branché sur une prise de courant électrique reliée à la terre.
- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Débranchez d'abord le cordon de la prise secteur et retirez-le ensuite du bol.
- Débranchez l'appareil avant de servir.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil ou par un centre service agréé.

Vis-à-vis d'une mauvaise utilisation



- Ne pas prendre l'appareil par la poignée supérieure lorsque celui-ci est plein car le bol risque de se renverser.
- N'utilisez pas le bol comme récipient (congélation, stérilisation).
- Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un placard : la vapeur produite pouvant endommager les éléments.
- Ne dépassez jamais la quantité maximum indiquée dans les recettes.
- Ne pas utiliser d'ingrédients congelés
- Rangez l'appareil lorsqu'il est refroidi.
- Ne jamais faire chauffer du lait.
- N'utilisez jamais le bol mixeur sans ingrédients, ni avec des ingrédients solides uniquement. Respecter les niveaux min et max gravés à l'intérieur du bol (repère **G**).
- N'enlevez jamais le bloc moteur (**A**) avant l'arrêt complet de l'appareil.
- Ne passez pas le bol au micro-ondes.
- Placez votre appareil sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.






- N'utilisez jamais cet appareil pour mélanger ou mixer d'autres éléments que des ingrédients alimentaires.
- L'appareil ne doit pas être immergé.



- Ne pas mettre de l'eau sur le tableau de commande.
- Ne pas mettre de l'eau sur les connecteurs **(D, E, H, J)**.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Nettoyez l'appareil avant la première utilisation comme indiqué dans le paragraphe nettoyage.
- Votre appareil possède 5 programmes automatiques pilotés depuis le tableau de commande **(P)**.

	Température (Max)	Temps préparation	Mixage
 P1 – Soupe Veloutée (texture fine)	100°C	23 min	5 fois 20s ON – 10s OFF
 P2 – Soupe avec morceaux (texture avec morceaux)	100°C	25 min	Pas de mixage
 P3 –Compote	100° C	20 min	2x 3s / 5s OFF 2x 10s / 5s OFF
 P4 – Auto nettoyage	Chauffe	3 min	6 Fois 15s ON -15s OFF
 P5 – Mixage	Pas de chauffe	4 min	5 fois 25s ON – 15s OFF

MISE EN SERVICE

- Maintenez le bol par la poignée latérale avec une main et retirez le bloc moteur à l'aide de la poignée supérieure avec l'autre main **(fig 1)**.
- Mettez les ingrédients dans le bol **(fig 2)**.

Conseils :

- Mettre toujours en premier les légumes et ensuite les autres ingrédients (riz, viande).
- Couper les ingrédients en cubes de 2 cm.
- Décongeler les ingrédients avant de les mettre dans le bol.
- Ajoutez ensuite de l'eau en respectant impérativement les niveaux MAX et MIN du bol **(fig 3)** pour les programmes P1 et P2. Pour le programme P3 vous pouvez mettre jusqu'à 800 gr de fruits maximum avec 150 ml de liquide minimum.
- Remuez le liquide et les ingrédients **(fig 4)**.
- Repositionnez le bloc moteur sur le bol en vous assurant que les deux connecteurs (repères **D** et **E**) soient bien alignés **(fig 5)**.
- Insérez la fiche du cordon sur la poignée du bol et branchez le cordon sur l'alimentation **(fig 6)**.
- L'ensemble des fonctions clignotent.

MISE EN ROUTE DES PROGRAMMES

- Sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur la touche correspondante **(fig 7)**. Seul le programme choisi clignote.
- Appuyez sur la touche start pour lancer le programme. L'appareil émet un signal sonore, la touche start et celle du programme choisi restent éclairées jusqu'à la fin du programme **(fig 8)**.
- Une fois le programme terminé, l'appareil émet un signal sonore. Après les programmes P1, P2 et P3, l'appareil passe automatiquement en mode maintien au chaud pendant 40 min et son voyant s'allume **(fig 9)**.

Remarques : vous pouvez arrêter le programme à tout moment en appuyant de nouveau sur la touche start/stop.

En cas d'interruption du cycle d'une recette en appuyant sur le bouton start/stop ou par l'ouverture du bloc moteur, il faudra recommencer la préparation et attendre 20 min de refroidissement de l'appareil pour relancer le cycle de programmation.

- Débranchez le cordon de la prise secteur et retirez-le ensuite du bol.
- Maintenez le bol à l'aide de la poignée latérale avec une main et retirez le bloc moteur à l'aide de la poignée supérieure avec l'autre main **(fig 1)**.
- Vous pouvez maintenant verser la soupe, le smoothie ou la compote dans un récipient.

Conseil: Si vous voulez une soupe encore plus lisse, vous pouvez sélectionner ensuite le programme mixage (P5) pour affiner votre préparation.

Pour faire connaissance avec votre machine nous vous suggérons d'essayer les recettes du livret recettes.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Avant la première utilisation, faire un cycle de lavage pour nettoyer l'appareil comme indiqué ci-dessous :
 - Ouvrez l'appareil (**fig 1**) et remplissez le bol avec 1.2 l. d'eau chaude du robinet (jusqu'au niveau MAX) (**fig 3**).
 - Refermez l'appareil (**fig 5**) et branchez-le (**fig 6**).
 - Sélectionnez le programme auto nettoyage (P4) puis lancez-le en appuyant sur la touche start/stop (**fig 10**).
 - Au signal sonore vous indiquant la fin du programme, ouvrez l'appareil (**fig 1**), videz l'eau et rincez l'intérieur du bol (**fig 11**).
- L'appareil ne doit pas être immergé. Ne passez pas le bloc moteur (**B**) et le bol (**I**) sous l'eau courante.
- Si nécessaire, une fois l'appareil refroidi, passez les lames sous le robinet (**fig 12**) et finissez de nettoyer l'intérieur du bol et du bloc moteur avec une éponge humide.
- Si des salissures persistent, dans le bol, laissez tremper pendant plusieurs heures avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle et enlevez ensuite les résidus avec une éponge abrasive.
- Rincez ensuite le bol.
- **Prenez des précautions lorsque vous retirez le bloc moteur (B) et lors du nettoyage des lames qui sont coupantes.**
- Pour nettoyer l'extérieur du bloc moteur (**B**) et les parois du bol (**I**), utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Ne pas mettre de liquide vaisselle dans le bol pendant le programme easy cleaning (risque de débordement durant le cycle de nettoyage).
- L'appareil n'est pas prévu pour être nettoyé dans un lave vaisselle.

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	La prise n'est pas branchée	Branchez l'appareil sur une prise. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la poignée latérale et prise réseau.
	Le bloc moteur (B) n'est pas correctement positionné ou verrouillé	Retirez une partie des ingrédients. Vérifiez que le contenu ne dépasse pas le niveau MAX et assurez-vous que les ingrédients sont répartis uniformément au fond du bol.

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Vibrations excessives	L'appareil n'est pas posé sur une surface plane, l'appareil n'est pas stable	Placez l'appareil sur une surface plane
	Volume d'ingrédients trop important	Réduisez la quantité d'ingrédients traités
Fuite par le haut du bol	Capteur de trop plein (C) encrassé	Nettoyer le capteur (C)
	Volume d'ingrédients trop important	Réduisez la quantité d'ingrédients traités
Préparations mal mixées	Morceaux d'aliments trop gros ou trop durs	Réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités
	Arrêt du moteur par la protection surcharge moteur	Laissez refroidir au minimum 20 minutes votre produit et réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide
L'appareil fait disjoncter l'installation électrique	Appareil ayant pris l'humidité	Laisser sécher l'appareil pendant 24H avant de le rebrancher.
Votre appareil bipe en continu et toutes les LED clignotent	Capteur de trop plein encrassé (C) Votre appareil est équipé d'un détecteur de niveau (C)	Nettoyer le capteur (C) Réduisez la quantité d'ingrédients
Cuisson mal réalisée ou prise au fond du bol	Volume d'ingrédients trop important	Ne dépassez pas le niveau maxi (fig 3) pour les ingrédients
	Vous n'avez pas sélectionné le bon programme	Recommencer la recette avec la bonne sélection du programme
	Pas assez ou trop de liquide	Vérifiez bien que le liquide se trouve entre le niveau MIN et MAX pour P1 et P2 (fig 3). Pour P3 prévoir du liquide entre 150 ml et 300ml.
	Mauvaise homogénéisation des ingrédients	Remuez le liquide et les ingrédients (fig 4)
	Vous avez fait chauffer du lait	L'appareil à soupe n'est pas approprié pour faire chauffer du lait.

• Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir la liste dans le livret service).

RECYCLAGE

- **Elimination des matériaux d'emballage et de l'appareil**



L'emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l'environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur.

Pour la mise au rebut de l'appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

- **Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie :**

**Participons à la protection de l'environnement !**

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent étre collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (FIG 1)

- A** Top handle
- B** Motor unit
- C** Overflow sensor
- D** Motor unit connector
- E** Jug connector
- F** Side handle
- G** MAX level – MIN level on the inside of the jug
- H** Socket for power cord
- I** Jug
- J** Power cord
- K** Four-point blade
- P** Control panel
 - P1** Creamed soup
 - P2** Soup with pieces
 - P3** Compote
 - P4** Easy Clean
 - P5** Blending
 - P6** Keep warm
 - P7** Start/stop

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions carefully before using your appliance for the first time: This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- This appliance is not designed to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people with no prior knowledge or experience, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance, by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is designed for indoor household use only and at an altitude below 2000 m.

- Do not use your appliance if the power cord or plug is damaged. To avoid any danger, the cord must be replaced by the manufacturer, by their after-sales service or by similarly qualified persons.
- **WARNING:** Beware the risk of injury in the event of incorrect use of the appliance.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- **The blades are extremely sharp: handle them with caution to avoid injury when emptying the jug, assembling/removing the blades from the jug and cleaning.**
- Your appliance is not intended to be used in the following applications, which are not covered by the guarantee:
 - In staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
 - Farm houses,
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments,
 - In bed and breakfast type environments.
- The manufacturer shall not accept any liability and reserves the right to cancel the guarantee in the event of commercial or inappropriate use or non-compliance with the instructions.
- Exposed surfaces may become hot when the appliance is in use.
- This appliance is not intended to be operated using an external time-switch by means of an external timer or a separate remote control system.
- **WARNING:** Be careful when handling your appliance

(cleaning, filling OR emptying it): avoid spilling liquid on the connecting points (**D,E,H,J**).

- Always follow the cleaning instructions when cleaning the appliance:
 - Unplug the appliance.
 - Do not clean when hot.
 - Clean with a damp cloth or sponge.
 - Never immerse the appliance in water, under running water or in any other liquid.

- Your appliance gives off steam which can cause burns.



- When using the appliance, some parts become very hot (stainless steel interior of the jug and motor unit). They can cause burns. Handle the appliance using the cold plastic parts (handle).
- **WARNING:** the surface of the jug will still be hot after you have finished using the appliance. Make sure you touch only the product's handle while heating and until it has cooled down completely.
- Refer to the instructions to see the operating times and speed settings for each accessory.
- Refer to the instructions when assembling the accessories, and when mounting to the appliance.
- Refer to the instructions to clean your appliance and keep it in a good condition, particularly for the parts that come into contact with food.
- Do not use your appliance if it does not operate correctly, if it has been damaged or if the power cord or plug is damaged. To maintain safety, these parts must be replaced by an Approved Service Centre.
- Any intervention other than normal cleaning and

maintenance by the customer must be performed by an Approved Service Centre.

- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children unless they are at least 8 years of age and are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its lead out of reach of children under 8 years of age.

EUROPEAN MARKETS ONLY:

- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons with little or no knowledge of the appliance, as long as they are under proper surveillance and have received instructions as to the safe use of the appliance, and as long as they understand the implicit risks.
- Always unplug the appliance if you are leaving it unattended, or before assembling, dismantling or cleaning.
- This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Children shall not play with the appliance.

Electrical connection

- The appliance should be plugged into a socket outlet with an earth connection.
- It is designed to work with alternating current only. Please check that the supply voltage indicated on the name plate of the appliance corresponds to your electrical installation. Any incorrect connection voids

the guarantee.


- Never pull on the power cord to unplug the appliance.
- Unplug the cord from the mains socket, and then remove the jug.
- Unplug the appliance before serving the soup.
- The power cord must be kept out of the reach of children and must not be placed near or come into contact with the hot parts of the appliance, sources of heat or sharp corners.
- Only use the power cord that comes with the appliance or a cord from an approved service centre.

Incorrect use



- Do not hold the appliance by the top handle when the jug is full, as it may tip over.
- Do not use the jug as a container (freezing, sterilisation).
- Do not put the appliance near a wall or cupboard: the steam produced can damage these surfaces.
- Never exceed the maximum quantity indicated in the instructions.
- Do not use frozen ingredients.
- Only put the appliance away once it has cooled down fully.
- Never use to heat up milk.
- Never use the mixing jug without ingredients or with solid products only. Respect the min and max levels indicated on the inside of the jug (part **G**).
- Never remove the motor unit (**A**) before the appliance has come to a complete stop.
- Do not place the jug in a microwave.
- Place your appliance on a stable, flat, heat-resistant, clean, and dry surface.
- Never use this appliance for blending or mixing



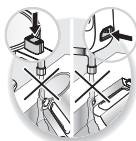


- anything except food ingredients.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.



- Do not allow water onto the control panel.
- Do not allow water onto the connection points (**D, E, H, J**).

USING YOUR APPLIANCE

- Clean the appliance before the first use, as indicated in the cleaning section.
- Your appliance has 5 automatic settings which can be chosen from the control panel (**P**).

	Temperature (Max)	Preparation time	Blending
 P1 – Creamed soup (creamy texture)	100°C	23 min	5 times 20 secs ON - 10 secs OFF
 P2 – Soup with pieces (coarser texture with some small bits)	100°C	25 min	No blending
 P3 – Compote (stewed fruit)	100° C	20 min	2 x 3 secs / 5 secs OFF 2 x 10 secs / 5 secs OFF
 P4 – Easy Clean	Heat up	3 min	6 times 15 secs ON - 15 secs OFF
 P5 – Blending	No heating	4 min	5 times 25 secs ON - 15 secs OFF

USE

- Hold the side handle of the jug with one hand and remove the motor unit by pulling up the top handle with the other hand (**fig 1**).
- Put the ingredients into the jug (**fig 2**).

Tips:

- Defrost the the ingredients before putting them in the jug.
- Cut the ingredients into 2cm pieces.
- Always put the vegetables in first, followed by the other ingredients (rice, meat).
- Then add the water, ensuring that you respect the MIN and MAX levels marked on the jug (**fig 3**) for settings P1 and P2. For the P3 setting, you can add up to 800g of fruit as a maximum, using a minimum of 150ml liquid.
- Stir the liquid and ingredients together manually (**fig 4**).
- Place the motor unit back on the top of the jug, ensuring that the two connection points (parts **D** and **E**) fit together properly (**fig 5**).
- Plug one end of the power cord into the side handle and connect the other end to the mains socket (**fig 6**).
- All the settings on the control panel will flash.

USING THE SETTINGS

- Choose your preferred setting by pressing the corresponding button (**fig 7**). Only the chosen setting will flash.
- Press the start button to start the programme. The appliance will beep, and the start button and chosen setting will stay lit up until the programme has finished (**fig 8**).
- Once the programme has finished, the appliance will beep again. After settings P1, P2 and P3, the appliance will automatically switch to keep-warm mode for 40 minutes and the button will light up (**fig 9**).

Note: You can stop the programme at any time by pressing the start/stop button again.

If a soup-making cycle is interrupted by pressing the start/stop button or by opening the motor unit, preparation should be restarted and you should wait 20 mins for the appliance to cool down, before restarting the programme.

- Unplug the cord from the mains socket, and then remove the jug.
- Hold the side handle of the jug with one hand and remove the motor unit by pulling up the top handle with the other hand (**fig 1**).
- You can now pour the soup, smoothie or compote into a container.

Tip: For a smoother soup, you can then press the blend setting (P5) to give it a creamy texture.

To familiarise yourself with the appliance, we suggest you try out one of the recipes from the recipe booklet.

CLEANING YOUR APPLIANCE

- Before first use or to clean the appliance as indicated below:
 - Open the appliance (**fig 1**) and fill the jug with 1.2 L of hot water from the tap (up to the MAX level) (**fig 3**). Do not add washing-up liquid to the jug.
 - Put the top back on (**fig 5**) and plug it in (**fig 6**).
 - Press the P4 Easy cleaning button (**fig 10**).
 - When you hear the beep indicating the programme has finished, open the appliance (**fig 1**), empty the water and rinse inside the jug (**fig 11**).
- Do not immerse the appliance in water. Do not place the motor unit (**B**) or the jug (**I**) under running water.
- If necessary, once the appliance has cooled down, wash the blade under the tap (**fig 12**) and finish by cleaning the inside of the jug and the motor unit with a damp sponge.
- If there are still stains on the inside of the jug, leave it to soak for a few hours in hot soapy water, then remove the residue with a plastic scourer.
- Rinse the bowl.
- **Be careful when you remove the motor unit (B) and when cleaning the blade, which is extremely sharp.**
- To clean the outside of the motor unit (**B**) and the walls of the jug (**I**), use a damp cloth. Dry carefully.
- Do not put washing-up liquid in the jug while the easy-cleaning programme is running (risk of overflowing during the cleaning cycle).
- The appliance is not designed to be cleaned in a dishwasher.

WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOESN'T WORK

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The appliance does not work.	The plug is not connected or switched on at the mains power socket.	Plug your appliance into a power socket. Ensure that the power cord is correctly inserted into the socket on the side handle and mains socket.
	The motor unit (B) is not correctly positioned or locked in.	Remove some of the ingredients. Check that the contents do not exceed the MAX level and ensure that the ingredients are spread evenly over the base of the jug.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Excessive vibrations	The appliance has not been placed on a flat surface; the appliance is not stable.	Place your appliance on a stable, flat heat-resistant, clean, and dry surface.
	Volume of ingredients is too high.	Reduce the quantity of ingredients processed.
Leak at the top of the jug.	Overflow sensor (C) is clogged up.	Clean sensor (C) .
	Volume of ingredients is too high.	Reduce the quantity of ingredients processed.
Poorly-mixed preparations.	Pieces of food are too large or too hard.	Reduce the size or quantity of ingredients processed.
	Stop the motor using the motor overload protector.	Leave your product to cool down for at least 20 minutes and reduce the size or quantity of ingredients processed. Add liquid.
The appliance has cut the electricity supply.	Appliance is damp.	Leave the appliance to dry for 24 hrs before trying to connect again.
Your appliance continually beeps and all the LEDs are flashing.	Fouled up overflow sensor (C) Your appliance is equipped with a level sensor (C) .	Clean the sensor (C) Reduce the quantity of ingredients.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The food is not properly cooked or something is caught at the base of the jug.	Volume of ingredients is too great.	Do not exceed the maximum level (fig 3) of ingredients.
	You have not selected the right programme.	Start again, choosing the right programme.
	Not enough or too much liquid.	Check that the liquid is between the MIN and MAX levels for settings P1 and P2 (fig 3) . For P3, ensure there is between 150ml and 300ml of liquid.
	Ingredients not blended properly.	Stir the liquid and ingredients together manually (fig 4) .
	You have used the appliance to heat up milk.	The soup-maker is not appropriately-designed to do this.

My appliance still does not work

Go to an authorised service centre (see list in the service booklet).

RECYCLING

- Disposal of the appliance and its packaging materials



The packaging exclusively contains materials that are not dangerous to the environment, which can be disposed of in accordance with the recycling regulations in force in your area.

- Expired electronic or electric products:



Think of the environment!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

➡ Leave it at a local waste collection point for it to be processed.

Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) stipulates that used household appliances must not be disposed of in normal unsorted municipal waste. Used appliances must be collected separately to increase the re-use and recycling rate of the materials they are made from and to reduce the impact on the environment and human health.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (ABB 1)

- A Oberer Griff
- B Motorblock
- C Überlaufsensoren
- D Anschluss Motorblock
- E Behälterkabel
- F Seitlicher Griff
- G Anzeige Bereich MAX – MIN im Inneren des Behälters
- H Stecker des Netzkabels
- I Behälter
- J Netzkabel
- K Messer mit 4 Klingen
- P Bedienfeld
 - P1 Programm Cremesuppe
 - P2 Programm Suppe mit Stückchen
 - P3 Programm Kompott
 - P4 Programm Automatische Reinigung
 - P5 Programm Mixvorgang
 - P6 Leuchte Warmhaltefunktion
 - P7 Start oder Stopp der Programme

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf: Bei unsachgemäßem Gebrauch (entgegen der Bedienungsanleitung) übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Gerät ist nicht zur Handhabung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen vorgesehen, es sei denn unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder wenn sie vorab Anweisungen zur Handhabung des Geräts erhalten haben.
- Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ihr Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in

geschlossenen Räumen und in Höhenlagen unter 2000 m bestimmt.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen unbedingt durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder Personen mit vergleichbarer Qualifizierung austauschen.
- **ACHTUNG:** Bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.
- Es ist Vorsicht geboten, wenn heiße Flüssigkeit auf das Küchengerät oder den Mixer gelangt, da diese aufgrund plötzlichen Siedens vom Gerät wegspritzen kann.
- **Die Klingen sind sehr scharf: Seien Sie bei der Handhabung der Klingen, bei der Handhabung mit dem Motorblock sowie während der Reinigung vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.**
- Es ist keinesfalls geeignet, in folgenden Fällen verwendet zu werden, die zudem von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - Teeküchen für Angestellte in Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen,
 - in landwirtschaftlichen Betrieben,
 - in Unterkünften und sonstigen Gastronomie- und Hotelbetrieben für deren Gäste,
 - in Pensionen und Privatunterkünften.
- Der Hersteller übernimmt weder Garantie noch Haftung für den Fall einer gewerblichen, unsachgemäßen oder nicht den Angaben der Bedienungsanleitung entsprechenden Nutzung des Gerätes.
- Frei zugängliche Flächen können beim Betrieb des Gerätes hohe Temperaturen erreichen.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch einen externen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem in Betrieb genommen zu werden.

- **ACHTUNG:** Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um (z. B. bei der Reinigung, beim Befüllen und beim Ausgießen): Lassen Sie keine Flüssigkeit auf die Anschlüsse (**D, E, H, J**) gelangen.
- Befolgen Sie bei der Reinigung des Gerätes stets die Reinigungsanweisungen:
 - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
 - Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es noch heiß ist.
 - Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
 - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.
- Während des Betriebs entsteht Dampf, der Verbrennungen verursachen kann.



- Während der Verwendung des Gerätes können einige Bestandteile hohe Temperaturen erreichen (Edelstahlwand des Behälters und des Motorblocks). Diese können Verbrennungen verursachen. Fassen Sie das Gerät an den kalten Plastikteilen an (Griff).
- **WARNHINWEIS:** Nach der Verwendung weist die Oberfläche des Behälters Restwärme auf. Achten Sie darauf, während des Aufheizens nur den Griff anzufassen, bis das Gerät sich wieder vollständig abgekühlt hat.
- Informationen zu Auswahl und Betriebsdauer für jedes Programm sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
- Informationen zum Aufbau des Gerätes sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
- Informationen zu Reinigung und Wartung Ihres Gerätes, insbesondere zu den mit der Stromversorgung in Zusammenhang stehenden Bestandteile, sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
- Dieses Gerät darf von Kindern, die mindestens acht Jahre alt sind, benutzt werden, solange sie beaufsichtigt werden und in die sichere Benutzung des Gerätes

unterwiesen wurden und sich den damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer darf nicht durch Kinder erfolgen, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen überwacht.

- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter acht Jahren.

NUR FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT:

- Das Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Bedienung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Netz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es aufstellen, abbauen oder reinigen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät mitsamt Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Elektrischer Anschluss

- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt. Bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nicht am Kabel aus der Steckdose heraus.

- Ziehen Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose und anschließend aus dem Gerät.
- Ziehen Sie vor dem Servieren den Netzstecker.
- Lassen Sie das Stromkabel niemals in die Reichweite von Kindern, in die Nähe von oder in Berührung mit heißen Geräteteilen, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzstecker oder einen Netzstecker eines zugelassenen Servicebetriebs.

Falscher Gebrauch



- Halten Sie das Gerät nicht am oberen Griff, wenn es gefüllt ist, da ansonsten die Gefahr des Umkippens besteht.
- Benutzen Sie den Behälter nicht zum Tiefkühlen oder Sterilisieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wand oder eines Schrankes auf: Der Dampf könnte die Gegenstände beschädigen.
- Die in den Rezepten angegebene Höchstmenge darf keinesfalls überschritten werden.
- Verwenden Sie keine tiefgefrorenen Zutaten.
- Verstauen Sie das Gerät erst in abgekühltem Zustand.
- Erwärmen Sie niemals Milch im Gerät.
- Verwenden Sie den Mixbehälter niemals leer oder nur mit flüssigen Zutaten. Beachten Sie die Bereiche MIN und MAX, die im Inneren des Behälters markiert sind (Kennzeichnung **G**).
- Der Motorblock (**A**) darf nicht abgenommen werden, solange das Gerät nicht vollkommen stillsteht.
- Der Behälter darf nicht in ein Mikrowellengerät gegeben werden.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nur auf einer stabilen, hitzebeständigen, sauberen und trockenen Arbeitsfläche.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zum Mischen und

Mixen von Nahrungsmitteln und keinerlei sonstigen Dingen.






- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Lassen Sie kein Wasser über das Bedienfeld laufen.
- Lassen Sie kein Wasser über die Sensoren (**D, E, H, J**) laufen.

DE



GEBRAUCH DES GERÄTES

- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
- Ihr Gerät verfügt über 5 automatische Programme, die über das Bedienfeld (**P**) gesteuert werden.

	Temperatur (Max)	Zubereitungszeit	Mixvorgang
 P1 – Cremesuppe (feine Textur)	100°C	23 min	5 mal 20 s ON – 10 s OFF
 P2 – Suppe mit kleinen Stückchen (Textur mit Stückchen)	100°C	25 min	Kein Mixvorgang
 P3 –Kompott	100° C	20 min	2 x 3 s / 5 s OFF 2 x 10 s / 5 s OFF
 P4 – Automatische Reinigung	Dampf	3 min	6 mal 15 s ON – 15 s OFF
 P5 – Mixvorgang	Kein Dampf	4 min	5 mal 25 s ON – 15 s OFF

INBETRIEBNAHME

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am seitlichen Griff und ziehen Sie mit der anderen Hand mithilfe des oberen Griffes den Motorblock heraus (**Abb. 1**).
- Füllen Sie die Zutaten in den Behälter (**Abb 2**).

Tipps:

- Geben Sie immer zuerst das Gemüse und anschließend die anderen Zutaten (Reis, Fleisch) in den Behälter.
- Schneiden Sie die Zutaten in 2 cm breite Würfel.
- Tauen Sie die Zutaten auf, bevor Sie diese in den Behälter geben.
- Geben Sie anschließend Wasser hinzu und beachten Sie dabei die Bereiche MAX und MIN am Behälter (**Abb 3**) für die Programme P1 und P2. Für Programm P3 können Sie bis maximal 800 g Früchte mit mindestens 150 ml Flüssigkeit einfüllen.
- Rühren Sie die Flüssigkeit und die Zutaten gut um (**Abb 4**).
- Positionieren Sie den Motorblock wieder im Behälter und vergewissern Sie sich dabei, dass die beiden Anschlüsse (Kennzeichnung D und E) ordnungsgemäß angeschlossen sind (**Abb 5**).
- Stecken Sie den Netzstecker am Griff des Gerätes ein und schließen Sie das Kabel am Netz an (**Abb 6**).
- Sämtliche Funktionen blinken.

DE

EINSTELLUNG DER PROGRAMME

- Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie auf die entsprechende Auswahl Taste drücken (**Abb 7**). Nur das gewählte Programm blinkt.
- Drücken Sie die Taste „Start“, um das Programm zu starten. Das Gerät gibt ein akustisches Signal aus, die Taste „Start“ und die des gewählten Programmes leuchten solange, bis das Programm beendet ist (**Abb 8**).
- Sobald das Programm beendet ist, gibt das Gerät ein akustisches Signal aus. Nach den Programmen P1, P2 und P3 stellt sich das Gerät automatisch in das Programm „Warmhalten“ für 40 Minuten und die entsprechende Leuchte geht an (**Abb 9**).

Anmerkungen: Sie können das Programm jederzeit beenden, indem Sie erneut auf die Taste Start/Stop drücken.

Wenn ein Vorgang durch Drücken der Taste Start/Stop oder durch Öffnen des Motorblocks unterbrochen wird, muss die Vorbereitung erneut gestartet und 20 Minuten gewartet werden, bis das Gerät abgekühlt ist, um das Programm erneut zu starten.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und anschließend aus dem Gerät.
- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am seitlichen Griff und ziehen Sie mit der anderen Hand mithilfe des oberen Griffes den Motorblock heraus (**Abb. 1**).
- Sie können jetzt die Suppe, den Smoothie oder das Kompott in eine Schale geben.

Tipps: Wenn Sie eine noch feinere Suppe wünschen, können Sie anschließend das Programm Mixvorgang (P5) wählen, um Ihre Zubereitung zu verfeinern.

Um sich mit Ihrem Gerät vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Rezepte aus dem Rezeptbuch zu probieren.

REINIGUNG DES GERÄTES

- Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Reinigungsvorgang durch, um das Gerät wie unten beschrieben zu reinigen:
 - Öffnen Sie das Gerät **(Abb 1)** und befüllen Sie den Behälter mit 1,2 l warmem Leitungswasser (bis zum Bereich MAX) **(Abb 3)**.
 - Schließen Sie das Gerät **(Abb 5)** und schließen Sie es an das Netz an **(Abb 6)**.
 - Wählen Sie das Programm Automatische Reinigung (P4) und starten Sie es anschließend durch Drücken der Taste Start/Stopp **(Abb 10)**.
 - Nachdem das akustische Signal zum Ende des Programms ertönt, öffnen Sie das Gerät **(Abb 1)**, leeren Sie das Wasser aus und spülen Sie den Behälter aus **(Abb 11)**.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Halten Sie den Motorblock (B) und den Behälter (I) nicht unter fließendes Wasser.
- Sobald das Gerät abgekühlt ist spülen Sie die Klingen, falls notwendig, unter fließendem Wasser ab (Abb 12) und reinigen Sie abschließend das Innere des Behälters und des Motorblocks mit einem feuchten Schwamm.
- Sollten die Verschmutzungen im Behälter bestehen bleiben, lassen Sie den Behälter für mehrere Stunden in Wasser mit Spülmittel einweichen und entfernen Sie anschließend die Verschmutzungen mit einem Scheuerschwamm.
- Spülen Sie anschließend den Behälter aus.
- **Seien Sie bei Entnahme des Motorblocks (B) und bei der Reinigung der Klingen vorsichtig, da diese sehr scharf sind.**
- Verwenden Sie für die äußere Reinigung des Motorblocks (B) und der Wände des Behälters (I) ein feuchtes Tuch. Trocken Sie ihn sorgfältig ab.
- Geben Sie während des Programms Easy Cleaning kein Wasser mit Spülmittel in den Behälter (es besteht die Gefahr des Überlaufens während des Reinigungsvorgangs).
- Das Gerät darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

WAS TUN, WENN IHR GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

DE

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt am seitlichen Griff und an der Steckdose eingesteckt ist.
	Der Motorblock (B) ist nicht korrekt positioniert oder verriegelt.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt nicht den Bereich MAX übersteigt und vergewissern Sie sich, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Boden des Behälters verteilt sind.
Extrem starke Vibrationen	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche; das Gerät ist nicht stabil.	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
	Eine zu große Menge an Zutaten.	Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.
Es tritt Flüssigkeit aus dem Oberteil des Behälters aus	Überlaufsensor (C) verschmutzt.	Reinigen Sie den Sensor (C) .
	Eine zu große Menge an Zutaten.	Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.
Schlecht gemixte Zutaten	Die Lebensmittelstücke sind zu groß oder zu hart.	Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.
	Der Motor stoppt aufgrund des Motor-Überlastschutzes.	Lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen und verringern Sie die Größe oder Menge der verarbeiteten Zutaten. Flüssigkeit hinzufügen.
Das Gerät unterbricht die Netzspannung	Das Gerät wurde feucht.	Lassen Sie das Gerät 24 Stunden trocknen, bevor Sie es wieder an das Netz anschließen.
Ihr Gerät gibt einen dauerhaften Piepton ab und alle LED-Leuchten blinken	Verschmutzter Überlaufsensor (C) Ihr Gerät ist mit einem Überlastungssensor (C) ausgestattet.	Sensor reinigen (C) Verringern Sie die Menge der Zutaten.

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Schlechtes Gar-Resultat oder Haften am Boden des Behälters	Eine zu große Menge an Zutaten.	Übersteigen Sie nicht den Bereich MAX (Abb. 3) für die Zutaten.
	Sie haben nicht das richtige Programm ausgewählt.	Beginnen Sie die Zubereitung nach Rezept mit der richtigen Programmauswahl neu.
	Nicht genug oder zu wenig Flüssigkeit.	Stellen Sie sicher, dass sich die Flüssigkeit im Bereich MIN und MAX für P1 und P2 befindet (Abb 3). Für P3 ist eine Flüssigkeitsmenge zwischen 150 ml und 300 ml vorgesehen.
	Ungleichmäßige Verteilung der Zutaten.	Rühren Sie die Flüssigkeit und die Zutaten gut um (Abb 4).
	Sie haben Milch erhitzt.	Der Behälter für Suppen ist nicht für das Aufwärmen von Milch geeignet.

Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht?

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).

RECYCLING

- Entsorgung des Gerätes und der Verpackungsmaterialien



Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien, die nach den gültigen Recycling-Bestimmungen entsorgt werden können.

Für die Entsorgung des Gerätes selbst informieren Sie sich bitte bei den zuständigen Stellen Ihrer Gemeinde.

- Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte:



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet oder recycelt werden können.

➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sieht vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen kommunalen Abfallkreislauf entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertungsquote und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (FIG 1)

- A Bovenste handvat
- B Motorblok
- C Overloopsensor
- D Connector van het motorblok
- E Connector van de kan
- F Zijhandvat
- G Niveau-indicator (MAX/MIN) binnen in de kan
- H Voedingsaansluiting
- I Kan
- J Netsnoer
- K Mes met 4 lemmeten
- P Bedieningspaneel
 - P1 Programma voor roomsoep
 - P2 Programma voor soep met stukjes
 - P3 Programma voor vruchtenmoes
 - P4 Programma voor automatisch reinigen
 - P5 Programma voor mixen
 - P6 Controlelampje voor warmhouden
 - P7 Starten of stoppen van programma's

NL

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig: indien het apparaat niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk

- gebruik binnenshuis en op een hoogte van minder dan 2000 m.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Laat het netsnoer vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of mensen met een soortgelijke kwalificatie om alle gevaar te vermijden.
 - **OPGELET:** Wees voorzichtig om het risico op verwondingen bij foutief gebruik van het apparaat te voorkomen.
 - Let goed op wanneer u een warme vloeistof in de keukenmachine of de blender giet: door een plotse opborreling kan de vloeistof uit het apparaat spatten.
 - **De lemmeten zijn zeer scherp: ga voorzichtig te werk zodat u zich niet snijdt wanneer u het motorblok hanteert en tijdens het reinigen.**
 - Uw apparaat is niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
 - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
 - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsomgevingen.
 - De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid van de hand en behoudt zich het recht voor de garantie ongeldig te verklaren bij commercieel of onjuist gebruik van het apparaat of als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.
 - Wanneer het apparaat in werking is, kunnen toegankelijke onderdelen ervan een zeer hoge temperatuur bereiken.
 - Dit apparaat is niet ontworpen om in werking te worden gesteld door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening.
 - **OPGELET:** Ga voorzichtig te werk als u het apparaat reinigt, vult of uitgiet: zorg ervoor dat er geen vloeistof

op de connectoren terechtkomt (**D, E, H, J**).

- Volg voor de reiniging van uw apparaat steeds de reinigingsinstructies:
 - Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 - Reinig het apparaat niet wanneer het nog warm is.
 - Gebruik voor het reinigen een vochtige doek of spons.
 - Dompel het apparaat nooit onder in water en houd het niet onder de kraan.
- Uw apparaat geeft stoom af die brandwonden kan veroorzaken.



- Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen sommige onderdelen zeer heet worden (roestvrijstalen wand van de kan en het motorblok). Deze kunnen brandwonden veroorzaken. Houd het apparaat vast aan de koude kunststof onderdelen (handvat).
- **OPGELET:** de buitenzijde van de kan kan nog een tijdje warm blijven na gebruik. Raak tijdens het opwarmen en tot alles volledig is afgekoeld enkel het handvat van het apparaat aan.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om een programma te kiezen en de duur ervan in te stellen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het monteren van het apparaat.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het reinigen en onderhouden van uw apparaat, in het bijzonder voor de delen die in aanraking komen met voedingsmiddelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of als ze richtlijnen hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen. De reiniging en

onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene.

- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

ENKEL VOOR DE EUROPESE MARKT

NL

- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met beperkte ervaring of kennis, op voorwaarde dat dit onder toezicht gebeurt of zij instructies hebben gekregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het onbewaakt achterlaat en voordat u het monteert, demonteert of reinigt.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Bewaar het apparaat en netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

Elektrische aansluiting

- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt om op wisselstroom te werken. Controleer of de voedingsspanning op het typeplaatje van het apparaat inderdaad overeenkomt met die van de netspanning. Een verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig.
- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Haal de stekker eerst uit het stopcontact en dan pas het netsnoer uit de kan.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór het opdienien.
- Houd het netsnoer buiten handbereik van kinderen, laat het niet in de buurt liggen van of in aanraking komen met de warme onderdelen van het apparaat, warmtebronnen of scherpe hoeken.
- Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat of door een erkend servicecentrum wordt geleverd.

Verkeerd gebruik



- Til een vol apparaat niet op aan het bovenste handvat om te voorkomen dat de kan omvalt.
- Gebruik de kan niet om voedingsmiddelen mee in te vriezen of te steriliseren.
- Zet het apparaat niet dicht bij een muur of kast: de stoom kan deze beschadigen.
- Overschrijd nooit de maximale hoeveelheid zoals aangegeven in de recepten.
- Gebruik geen diepgevroren ingrediënten.
- Berg het apparaat op wanneer het is afgekoeld.
- Gebruik het niet om melk in op te warmen.
- Gebruik het apparaat niet zonder dat er ingrediënten of alleen maar vaste ingrediënten in de blenderkan zitten. Houd het MIN- en MAX-niveau in acht die worden aangegeven aan de binnenkant van de kan **(G)**.
- Verwijder nooit het motorblok **(A)** voordat het apparaat volledig tot stilstand is gekomen.
- Gebruik de kan niet in de magnetron.
- Plaats het apparaat op een stabiel, hittebestendig, schoon en droog werkblad.
- Gebruik dit apparaat nooit om andere bestanddelen te mengen of te mixen dan voedingsingrediënten.
- Het apparaat mag niet in een vloeistof worden

ondergedompeld.








- Laat geen water op het bedieningspaneel komen.
- Laat geen water op de connectoren (D, E, H, J) komen.

NL

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Reinig het apparaat volgens de reiningsaanwijzingen voordat u dit voor de eerste keer gebruikt.
- Uw apparaat heeft 5 automatische programma's die vanaf het bedieningspaneel worden bestuurd (P).

	Temperatuur (max)	Bereidings- tijd	Mixen
 P1 – Roomsoep (fijne textuur)	100°C	23 min	5 x 20 s ON – 10 s OFF
 P2 – Soep met stukjes (textuur met stukjes)	100°C	25 min	Zonder mixen
 P3 –Vruchtenmoes	100° C	20 min	2 x 3 s / 5 s OFF 2 x 10 s / 5 s OFF
 P4 – Automatisch reinigen	Opwarmen	3 min	6 x 15 s ON – 15 s OFF
 P5 – Mixen	Zonder mixen	4 min	5 x 25 s ON – 15 s OFF

INGEBRUIKNAME

- Houd met de ene hand de kan aan het zijhandvat vast, pak met de andere hand het bovenste handvat vast en til het motorblok weg (**fig 1**).
- Doe de ingrediënten in de kan (**fig 2**).

Tips:

- Doe altijd eerst de groenten in de kan en daarna de andere ingrediënten (rijst, vlees).
- Snijd de ingrediënten in blokjes van ongeveer 2 cm.
- Laat ingrediënten eerst ontdooien voordat u ze in de kan doet.
- Voeg vervolgens water toe. Voor programma P1 en P2 moet het niveau strikt tussen het MAX- en MIN-streepje (**fig 3**) liggen. Voor programma P3 kunt u maximaal 800 gr fruit in de kan doen met minimaal 150 ml vocht.
- Roer het vocht en de ingrediënten door elkaar (**fig 4**).
- Zorg dat de twee connectoren (D en E) zich recht tegenover elkaar bevinden en plaats het motorblok terug op de kan (**fig 5**).
- Steek de voedingsaansluiting in het zijhandvat en steek de stekker in het stopcontact (**fig 6**).
- Alle functies knipperen nu.

NL

EEN PROGRAMMA STARTEN

- Kies het gewenste programma door op de toets van dat programma te drukken (**fig 7**). Uitsluitend het gekozen programma knippert nu.
- Druk nogmaals op de toets om het programma te starten. Het apparaat geeft een geluidssignaal af, de start-toets en die van het gekozen programma blijven verlicht tot aan het einde van het programma (**fig 8**).
- Zodra het programma is afgelopen, geeft het apparaat een geluidssignaal af. Na het einde van programma P1, P2 en P3 blijft het apparaat gedurende 40 minuten automatisch in de warmhoudstand en gaat het warmhoudlampje branden (**fig 9**).

Opmerkingen: U kunt een programma op elk moment beëindigen door opnieuw op de start/stop-knop te drukken.

Als u programma onderbreekt door opnieuw op de start/stop-knop te drukken of het motorblok weg te nemen, moet u het programma opnieuw starten nadat u het apparaat gedurende 20 minuten heeft laten afkoelen.

- Haal de stekker uit het stopcontact en het netsnoer vervolgens uit de kan.
- Houd met de ene hand de kan aan het zijhandvat vast, pak met de andere hand het bovenste handvat vast en til het motorblok weg (**fig 1**).
- U kunt nu de soep, smoothie of vruchtenmoes uitgieten in een kom.

Tip: Voor een nog gladdere soep kunt u vervolgens het programma mixen (P5) kiezen.

Om te leren omgaan met uw apparaat raden wij u aan om recepten uit het receptenboekje uit te proberen.

REINIGING VAN HET APPARAAT

- Reinig uw apparaat vóór het eerste gebruik aan de hand van de hieronder beschreven reinigingscyclus:
 - Open het apparaat (**fig 1**) en vul de kan met 1,2 liter warm kraanwater (tot aan het MAX-niveau) (**fig 3**).
 - Sluit het apparaat (**fig 5**) en steek de stekker in het stopcontact (**fig 6**).
 - Kies het programma automatisch reinigen (P4) en start dit door op de start/stop-toets te drukken (**fig 10**).
 - Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat het programma is afgelopen. Open dan het apparaat (**fig 1**), schenk het water uit de kan en spoel de kan om (**fig 11**).
- Het apparaat mag niet in een vloeistof worden ondergedompeld. Houd het motorblok (B) en de kan niet (I) onder stromend water.
- Indien nodig kunt u de lemmeten van het mes onder de kraan afspoelen wanneer het apparaat is afgekoeld (**fig 12**). U kunt dan ook de binnenkant van de kan en het motorblok met een vochtige doek afnemen.
- Mocht de kan dan nog niet helemaal schoon zijn, kunt u de kan vullen met water en wat afwasmiddel. Laat de kan een paar uur staan en reinig vervolgens de binnenkant met een schuursponsje.
- Spoel de kan vervolgens om.
- **Wees voorzichtig wanneer u het motorblok wegneemt (B) en de scherpe lemmeten schoonmaakt.**
- Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het motorblok (B) en de wanden van de kan (I) te reinigen. Droog het apparaat vervolgens zorgvuldig af.
- Doe geen afwasmiddel in de kan tijdens het “easy cleaning”-programma (de kan zou kunnen overlopen tijdens de reinigingscyclus).
- Het apparaat is niet vaatwasmachinebestendig.

UW APPARAAT WERKT NIET. WAT NU?



PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet	De stekker zit niet in het stopcontact.	Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact. Zorg dat het netsnoer goed in het zijhandvat zit en de stekker goed in het stopcontact.
	Het motorblok (B) is niet goed aangebracht of is geblokkeerd.	Haal een deel van de ingrediënten uit de kan. Zorg ervoor dat de inhoud het MAX-niveau niet overschrijdt en dat de ingrediënten gelijkmatig zijn verdeeld op de bodem van de kan.
Overmatige trillingen	Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond, het apparaat staat niet stabiel.	Zet het apparaat op een vlakke ondergrond stabiel neer.
	Te veel ingrediënten in de kan.	Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
De kan loopt over	De overloopsensor (C) is vuil.	Reinig de sensor (C) .
	Te veel ingrediënten in de kan.	Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
De bereiding is niet goed gemixt	Er zijn te grove of te harde ingrediënten gebruikt.	Maak de ingrediënten kleiner of verminder de hoeveelheid ingrediënten.
	Aandrijving stopt door overbelasting-beveiliging.	Laat uw apparaat ten minste 20 minuten afkoelen en maak de ingrediënten kleiner of verminder de hoeveelheid ingrediënten. Voeg vloeistof toe.
Het apparaat veroorzaakt kortsluiting	Er is vocht in het apparaat gekomen.	Laat het apparaat gedurende 24 uur drogen voordat u de stekker van het apparaat weer in het stopcontact steekt.
Uw apparaat geeft constant geluidssignalen af en alle LED-lampjes knipperen	Vuile overstromingssensor (C) Uw apparaat is uitgerust met een overloopsensor (C) .	Reinig de sensor (C) Verminder de hoeveelheid ingrediënten.

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De bereiding is niet goed gelukt of vastgekoekt op bodem van de kan	Te veel ingrediënten in de kan.	De inhoud van de kan mag niet boven het MAX-niveau (fig 3) uitkomen.
	U heeft niet het juiste programma gekozen.	Begin opnieuw en kies het juiste programma.
	Niet genoeg of te veel vloeistof.	Controleer of het vloeistofniveau zich tussen het MIN- en MAX-niveau voor P1 en P2 bevindt (fig 3). Zorg dat u voor P3 150 ml tot 300 ml vocht gebruikt.
	De inhoud is niet homogeen genoeg.	Roer het vocht en de ingrediënten door elkaar (fig 4).
	U hebt melk in de kan warmgemaakt.	Het soepparaat is niet geschikt om melk in warm te maken.

Werk het apparaat nog steeds niet?

Neem contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).

RECYCLING

- Verwijdering van verpakkingsmateriaal en van het apparaat.



De verpakking bestaat uitsluitend uit materialen die geen gevaar vormen voor het milieu en kunnen worden verwijderd overeenkomstig de geldende bepalingen voor recycling.

Vraag voor het wegwerpen van het apparaat om inlichtingen bij de bevoegde dienst in uw gemeente.

- Elektronische of elektrische producten aan het einde van hun levensduur:



Wees vriendelijk voor het milieu!

① Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

➔ Breng het naar een verzamelpunt voor verwerking.

De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bepaalt dat elektrische apparaten niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om het recyclen en herwinnen van de daarin gebruikte materialen te optimaliseren en potentiële schade voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG 1)

- A Empuñadura superior
- B Bloque motor
- C Sensor de rebosadero
- D Conector del bloque motor
- E Conector del vaso
- F Empuñadura lateral
- G Indicación nivel MÁX. - MÍN. en el interior del vaso
- H Clavija del cable de alimentación
- I Vaso
- J Cable de alimentación
- K Cuchillo de 4 cuchillas
- P Cuadro de mandos
 - P1 Programa crema
 - P2 Programa sopa con tropezones
 - P3 Programa compota
 - P4 Programa autolimpieza
 - P5 Programa mezclado
 - P6 Testigo de mantenimiento de calor
 - P7 Puesta en marcha o detención de los programas

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas: un uso no conforme con las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluyendo niños) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que la persona responsable de su seguridad las supervise o les haya proporcionado instrucciones previas sobre el funcionamiento del aparato.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- La máquina está diseñada únicamente para un uso doméstico en el interior de la casa y a una altitud inferior a 2000 m.

- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, no utilice el aparato. Deberá ser cambiado por el fabricante, un servicio postventa autorizado o por personas con una cualificación similar con el fin de evitar cualquier peligro.
- AVISO: Riesgo de lesiones en caso de mala utilización del aparato.
- Tenga cuidado si vierte un líquido caliente en el preparador culinario o en el mezclador puesto que al hervir repentinamente podría salir despedido.
- **Las cuchillas cortan mucho, manipúlelas con cuidado para no lesionarse mientras manipula el bloque motor y durante la limpieza.**
- El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado en los siguientes casos, que no están cubiertos por la garantía:
 - Cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales.
 - En granjas.
 - Por parte de clientes de hoteles, moteles y otros espacios residenciales.
 - En espacios similares a habitaciones de hoteles.
- El fabricante se exime de cualquier responsabilidad y se reserva el derecho de anular la garantía en caso de un uso comercial o inapropiado, o en caso de no haberse respetado las instrucciones de seguridad.
- Cuando el aparato está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada.
- El aparato no debe ponerse en marcha mediante un temporizador exterior ni por un sistema de mando a distancia externo.
- ADVERTENCIA: Extrema la precaución durante la manipulación de su aparato (limpieza, llenado y vaciado): evite que se derramen líquidos sobre los

conectores. **(D, E, H, J).**

- Siga siempre las instrucciones de limpieza para limpiar el aparato:
 - Desenchufe el aparato.
 - No limpie el aparato en caliente.
 - Límpielo con un trapo o una esponja húmeda.
 - No sumerja el aparato en agua o lo ponga bajo el agua corriente.
- Su aparato emite vapor que puede provocar quemaduras.



- Durante el uso del aparato, algunas piezas alcanzan temperaturas elevadas (paredes inoxidable del vaso y del bloque motor). Estas pueden ocasionar quemaduras. Manipule el aparato sujetándolo por las piezas de plástico frías (asa).

ES

- **ADVERTENCIA:** la superficie del vaso desprende calor residual después del uso. Asegúrese de tocar solamente el asa del producto durante el calentamiento y hasta que se enfríe por completo.
- Consulte las instrucciones de uso para la elección y el tiempo de funcionamiento de cada programa.
- Consulte el manual de uso para el ensamblaje del aparato.
- Consulte las instrucciones de uso para la limpieza y mantenimiento del aparato, en concreto para las partes en contacto con los alimentos.
- Este aparato podrá ser utilizado por niños de una edad mínima de 8 años siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones referentes a la utilización segura del aparato por parte de una persona responsable y sean plenamente conscientes de los riesgos implicados. No permita que niños lleven a cabo las operaciones de limpieza o mantenimiento a

efectuar por el usuario, a menos que sean mayores de 8 años y estén debidamente supervisados por un adulto.

- Mantenga el aparato así como su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.

MERCADOS EUROPEOS ÚNICAMENTE:

- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de conocimientos y experiencia suficientes, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y en la medida en que entiendan los riesgos que implica.
- Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión, así como antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Los niños no deben utilizar el aparato. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

ES

Respecto a la conexión eléctrica

- El aparato debe enchufarse a una toma de corriente conectada a tierra.
- El aparato está diseñado para funcionar únicamente con corriente alterna. Compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa de características del aparato coincide con la tensión de su red eléctrica. Cualquier conexión incorrecta anulará la garantía.
- Nunca tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- Desenchufe primero el cable de la corriente de red y luego retire el vaso.
- Desenchufe el aparato antes de servir.
- El cable de alimentación debe mantenerse fuera del alcance de los niños y no debe colocarse cerca de

piezas calientes del aparato, fuentes de calor o ángulos pronunciados, ni en contacto con los mismos.

- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el aparato o por un centro de servicio autorizado.

Respecto a un uso incorrecto



- No sujete el aparato por el asa superior cuando está lleno porque el vaso podría voltearse.
- No utilice el vaso como recipiente (para congelar o esterilizar).
- No ponga el aparato cerca de una pared o de un armario: el vapor desprendido podría dañar los elementos.
- Nunca supere la cantidad máxima indicada en las recetas.
- No utilice ingredientes congelados.
- Guarde el aparato cuando se haya enfriado.
- Nunca caliente leche.
- Nunca utilice el vaso mezclador sin ingredientes o con ingredientes sólidos únicamente. Respete los niveles mín. y máx. marcados en el interior del vaso (marca **G**).
- Nunca quite el bloque motor (**A**) antes de que el aparato se haya detenido completamente.
- No meta el vaso en el microondas.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, resistente al calor, limpia y seca.
- Nunca utilice este aparato para batir o mezclar elementos que no sean alimentos.
- Este aparato no debe sumergirse.



ES



- No moje el cuadro de mandos.
- No moje los conectores (**D, E, H, J**).

USO DEL APARATO

- Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez como se indica en el apartado limpieza.
- El aparato posee 5 programas automáticos controlados desde el cuadro de mandos **(P)**.

	Temperatura (máx.)	Tiempo de preparación	Mezclado
 P1 – Crema (textura fina)	100°C	23 min	5 veces 20 s ON – 10 s OFF
 P2 – Sopa con tropezones (textura con tropezones)	100°C	25 min	Sin mezclado
 P3 – Compota	100° C	20 min	2 x 3 s / 5 s OFF 2 x 10 s / 5 s OFF
 P4 – Autolimpieza	Calentar	3 min	6 veces 15 s ON – 15 s OFF
 P5 – Mezclado	Sin calentar	4 min	5 veces 25 s ON – 15 s OFF

PUESTA EN MARCHA

- Sujete el vaso por el asa lateral con una mano y retire el bloque motor utilizando la empuñadura superior con la otra mano (**fig 1**).
- Ponga los ingredientes en el vaso (**fig 2**).

Consejos:

- Ponga siempre primero las verduras y luego los restantes ingredientes (arroz, carne).
- Corte los ingredientes en dados de 2 cm.
- Descongele los ingredientes antes de ponerlos en el vaso.

- Luego añada agua respetando obligatoriamente los niveles MÁX. y MÍN. del vaso (**fig 3**) para los programas P1 y P2. Para el programa P3, puede poner hasta 800 gr de fruta como máximo con 150 ml de líquido como mínimo.
- Remueva el líquido y los ingredientes (**fig 4**).
- Coloque nuevamente el bloque motor sobre el vaso asegurándose de que los dos conectores (marcas **D** y **E**) están bien alineados (**fig 5**).
- Introduzca la clavija del cable en el asa del vaso y conecte el cable a la alimentación (**fig 6**).
- Todas las funciones parpadean.

PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS

- Seleccione el programa deseado presionando sobre la tecla correspondiente (**fig 7**). Solo parpadea el programa elegido.
- Pulse la tecla start para ejecutar el programa. El aparato emite una señal sonora, la tecla start y la del programa elegido permanecen iluminadas hasta el final del programa (**fig 8**).
- Una vez terminado el programa, el aparato emite una señal sonora. Después de los programas P1, P2 y P3, el aparato pasa automáticamente a modo de mantenimiento en caliente durante 40 min. y el testigo se ilumina (**fig 9**).

Observaciones: puede detener el programa en cualquier momento pulsando de nuevo la tecla start/stop.

En caso de interrupción del ciclo de una receta presionando el botón start/stop o abriendo el bloque motor, será necesario recomenzar la preparación y esperar 20 min. de refrigeración del aparato para retomar el ciclo de programación.

- Desenchufe el cable de la corriente de red y luego retire el vaso.
- Sujete el vaso por el asa lateral con una mano y retire el bloque motor utilizando la empuñadura superior con la otra mano (**fig 1**).
- Ahora puede verter la sopa, la crema o la compota en un recipiente.

Consejo: Si desea una sopa todavía con menos grumos, puede seleccionar después el programa mezclado (P5) para mejorar su preparado.

Para familiarizarse con su máquina, le recomendamos que intente llevar a cabo las recetas del libro:

LIMPIEZA DEL APARATO

- Antes del primer uso, ejecute un ciclo de lavado para limpiar el aparato como se indica a continuación:
 - Abra el aparato (**fig 1**) y llene el vaso con 1.2 l. de agua caliente del grifo (hasta el nivel MÁX.) (**fig 3**).
 - Cierre el aparato (**fig 5**) y enchúfelo (**fig 6**).
 - Seleccione el programa de autolimpieza (P4) y luego ejecútelo pulsando la tecla start/stop (**fig 10**).



- Cuando escuche la señal sonora que indica el final del programa, abra el aparato (**fig 1**), vacíe el agua y enjuague el interior del vaso (**fig 11**).
- Este aparato no debe sumergirse. No pase el bloque motor (**B**) ni el vaso (**I**) bajo el agua corriente.
- Si es necesario, una vez que el aparato esté frío, pase las cuchillas bajo el grifo (**fig 12**) y termine de limpiar el interior del vaso y del bloque motor con una esponja húmeda.
- Si hay incrustaciones persistentes en el bol, póngalo a remojo durante varias horas en agua con líquido lavavajillas y luego retire los residuos con una esponja abrasiva.
- Luego aclare el vaso.
- **Tome precauciones cuando retire el bloque motor (B) y durante la limpieza de las cuchillas, puesto que cortan mucho.**
- Para limpiar el exterior del bloque motor (**B**) y las paredes del vaso (**I**), utilice un paño húmedo. Séquelo con cuidado.
- No añada líquido lavavajillas en el vaso durante el programa easy cleaning (riesgo de desbordamiento durante el ciclo de limpieza).
- El aparato no está diseñado para su lavado en un lavaplatos.

¿QUÉ HACER SI EL APARATO NO FUNCIONA?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona:	El cable no está conectado	Conecte el aparato a un enchufe. Compruebe que el cable de alimentación está correctamente introducido en el asa lateral y la toma de alimentación.
	El bloque motor (B) no está correctamente posicionado o bloqueado	Retire una parte de los ingredientes. Compruebe que el contenido no supera el nivel MÁX. y asegúrese de que los ingredientes están repartidos de manera uniforme en el fondo del vaso.
Vibraciones excesivas	El aparato no está apoyado en una superficie plana o no se mantiene estable.	Ponga el aparato sobre una superficie plana
	Volumen de ingredientes demasiado grande	Reduzca la cantidad de ingredientes

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Fugas por la parte superior del vaso.	Sensor de rebosadero (C) atascado	Limpie el sensor (C)
	Volumen de ingredientes demasiado elevado	Reduzca la cantidad de ingredientes
Preparaciones mal mezcladas	Los alimentos son demasiado grandes o demasiado duros.	Reduzca el tamaño o la cantidad de los ingredientes
	Parada del motor por la protección de sobrecarga del motor	Deje enfriar al menos 20 minutos su producto y reduce el tamaño o la cantidad de ingredientes tratados. Añada líquido
Al enchufar el aparato salta la instalación eléctrica	El aparato tiene humedad	Deje secar el aparato durante 24 horas antes de enchufarlo de nuevo.
El aparato emite un pitido continuo y todos los LEDs parpadean.	Incrustaciones en el sensor de reboso (C) El aparato incluye un sensor de nivel (C)	Limpie el sensor (C) Reduzca la cantidad de ingredientes
Cocción mal realizada o compacta en el fondo del vaso	Volumen de ingredientes demasiado grande	No supere el nivel máx. (fig 3) de los ingredientes
	No ha seleccionado el programa adecuado	Reinicie la receta seleccionando el programa correcto.
	Falta o sobra líquido	Compruebe que el líquido se encuentra entre el nivel MÍN. y MÁX. para P1 y P2 (fig 3) . Para P3, añada líquido entre 150 ml y 300 ml.
	Mala homogeneización de los ingredientes	Remueva el líquido y los ingredientes (fig 4) .
	Ha calentado leche	El aparato para sopa no se adecua para calentar leche.

¿El aparato sigue sin funcionar?

Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver lista en el folleto de servicio).

RECICLAJE

- Eliminación de materiales de embalaje y del aparato.



El embalaje incluye únicamente materiales sin riesgo para el medio ambiente, que se pueden desechar de conformidad con las disposiciones de reciclaje vigentes.

Para deshacerse del aparato, contacte con el servicio correspondiente de su municipio

- **Productos electrónicos o eléctricos al final de su vida útil:**



¡Piense en el medio ambiente!

① Su aparato contiene numerosos materiales recuperables o reciclables.

➡ Llévelo a un centro de recogida de residuos para su procesamiento.

ES

La directiva europea 2012/19/UE sobre los Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (DEEE) exige la eliminación de los electrodomésticos usados por un cauce diverso del flujo normal de los residuos municipales. Los aparatos usados deben recogerse por separado a fin de optimizar el índice de recuperación y el reciclaje de los materiales que los componentes, además de reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΧ. 1)

- A Άνω λαβή
- B Βάση-μοτέρ (κεντρική μονάδα)
- C Αισθητήρας υπερπλήρωσης
- D Σύνδεσμος της κεντρικής μονάδας
- E Σύνδεσμος του μπολ
- F Πλευρική λαβή
- G Ένδειξη κατώτατης και ανώτατης στάθμης MAX – MIN στο εσωτερικό του μπολ
- H Βύσμα του καλωδίου ρεύματος
- I Μπολ
- J Καλώδιο ρεύματος
- K Κόπτης με 4 λεπίδες
- P Πίνακας ελέγχου
 - P1 Πρόγραμμα σούπας βελουτέ
 - P2 Πρόγραμμα σούπας με κομμάτια
 - P3 Πρόγραμμα κομπόστας
 - P4 Πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού
 - P5 Πρόγραμμα ανάμειξης
 - P6 Ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας
 - P7 Έναρξη ή παύση προγραμμάτων

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος: χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης απαλλάσσει την κατασκευάστρια εταιρεία από κάθε ευθύνη.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν έχουν λάβει προηγουμένως οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

χρήση εντός του σπιτιού και σε υψόμετρο χαμηλότερο των 2 000 m.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από άτομο με παρόμοια εξουσιοδότηση, για την αποφυγή πιθανού κινδύνου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσοχή στους κινδύνους τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χύνετε ζεστό υγρό στον μαγειρικό παρασκευαστή ή αναμείκτη, καθώς υπάρχει περίπτωση να εκτοξευθεί από τη συσκευή μόλις κοχλάσει.
- **Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές: να τις χειρίζεστε με προσοχή ώστε να αποφύγετε τον τραυματισμό κατά το χειρισμό της βάσης-μοτέρ και κατά τον καθαρισμό.**
- Η συσκευή σας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Σε διαμορφωμένους χώρους κουζίνας που προορίζονται για χρήση από το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - Σε αγροκτήματα,
 - Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και λοιπών χώρων διαμονής,
 - Σε χώρους ενοικιαζομένων δωματίων.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει την εγγύηση σε περίπτωση επαγγελματικής ή ακατάλληλης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να τίθεται σε λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της συσκευής σας (καθαρισμός, πλήρωση και σερβίρισμα): αποφεύγετε την υπερχειλίση υγρού στους συνδέσμους (**D, E, H, J**).

- Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή σας:

- Αποσυνδέετε προηγουμένως τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή.
- Καθαρίζετε με νωπό μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό

- Η συσκευή σας απελευθερώνει ατμό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



- Κατά τη χρήση της συσκευής, ορισμένα μέρη αγγίζουν υψηλές θερμοκρασίες (ανοξείδωτη επιφάνεια του μπολ και της βάσης-μοτέρ). Μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Κρατάτε τη συσκευή από τα κρύα πλαστικά μέρη (λαβή).

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** η επιφάνεια του μπολ εξακολουθεί να είναι ζεστή μετά από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε μόνον τη λαβή του προϊόντος όσο αυτό θερμαίνεται και έως ότου κρυώσει πλήρως.

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για την επιλογή και τον χρόνο λειτουργίας κάθε προγράμματος.

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τη συναρμολόγηση της συσκευής.

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής σας, ειδικότερα για τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει πλήρως τους εμπλεκόμενους

κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που αφορούν τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από ενήλικο.

- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά μικρότερα από 8 ετών.

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα που στερούνται εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον εποπτεύονται ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες ως προς τη χρήση της συσκευής κατά τρόπο πλήρως ασφαλή και κατανοούν τους κινδύνους που διατρέχουν.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα, εάν πρόκειται να την αφήσετε χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν από κάθε συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
- Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.

Σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε ηλεκτρική πρίζα με γείωση.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο από την πρίζα και έπειτα

αφαιρέστε το από το μπολ.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν σερβίρετε.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας εκτεθειμένο σε σημείο προσβάσιμο σε παιδιά, κοντά σε ή σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής, κοντά σε πηγή θερμότητας ή επάνω σε αιχμηρή γωνία.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.

Σχετικά με την ακατάλληλη χρήση



EL

- Μην πιάνετε τη συσκευή από την επάνω λαβή όταν το μπολ είναι γεμάτο, επειδή υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει το μπολ.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπολ ως σκεύος αποθήκευσης (για κατάψυξη, αποστείρωση).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχο ή ντουλάπι, καθώς ο εκλύομενος ατμός ενδέχεται να τους προξενήσει φθορές.
- Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη ποσότητα που υποδεικνύεται στις συνταγές.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα συστατικά
- Αποθηκεύστε τη συσκευή αφού κρυώσει.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε γάλα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μπολ ανάμειξης ενώ είναι άδειο ή περιέχει μόνο στερεά συστατικά. Να τηρείτε τις ενδείξεις κατώτατης (min) και ανώτατης (max) στάθμης που είναι χαραγμένες στο εσωτερικό του μπολ (στοιχείο **G**).
- Ποτέ μην αφαιρείτε τη βάση-μοτέρ (**A**) προτού σταματήσει να λειτουργεί πλήρως η συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το μπολ στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα, καθαρό και στεγνό πάγκο εργασίας.






- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή για την ανάμειξη ή την πολτοποίηση άλλων συστατικών πέραν των τροφών.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε οποιοδήποτε υγρό.



- Μην αφήνετε να χυθεί νερό στον πίνακα ελέγχου.
- Μην αφήνετε να χυθεί νερό στους συνδέσμους **(D, E, H, J)**.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο σχετικά με τον καθαρισμό.
- Η συσκευή σας διαθέτει 5 αυτόματα προγράμματα που επιλέγονται από τον πίνακα ελέγχου (P).

	Θερμοκρασία (Max)	Χρόνος προετοιμασίας	Ανάμειξη
 P1 – Σούπα βελουτέ (λεπτή υφή)	100°C	23 λεπτά	5 φορές 20 s ON – 10 s OFF
 P2 – Σούπα με κομμάτια (υφή με κομμάτια)	100°C	25 λεπτά	Χωρίς ανάμειξη
 P3 – Κομπόστα	100° C	20 λεπτά	2 x 3 s / 5 s OFF 2 x 10 s / 5 s OFF
 P4 – Αυτόματος καθαρισμός	Ζέσταμα	3 λεπτά	6 φορές 15 s ON – 15 s OFF
 P5 – Ανάμειξη	Χωρίς ζέσταμα	4 λεπτά	5 φορές 25 s ON – 15 s OFF

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Κρατήστε το μπολ από την πλευρική λαβή με το ένα χέρι και τραβήξτε τη βάση-μοτέρ (κεντρική μονάδα) από την άνω λαβή με το άλλο χέρι **(σχ. 1)**.
- Τοποθετήστε τα συστατικά στο μπολ **(σχ. 2)**.

Συμβουλές:

- Τοποθετείτε πρώτα τα λαχανικά και έπειτα τα υπόλοιπα συστατικά (ρύζι, κρέας).
- Κόβετε τα συστατικά σε κύβους των 2 cm.
- Να αποψύχετε τα συστατικά πριν τα τοποθετήσετε στο μπολ.
- Προσθέστε έπειτα νερό τηρώντας οπωσδήποτε τα σημεία ανώτατης (MAX) και κατώτατης (MIN) στάθμης του μπολ **(σχ. 3)** για τα προγράμματα P1 και P2. Για το πρόγραμμα P3 μπορείτε να τοποθετείτε το πολύ 800 gr φρούτα με τουλάχιστον 150 ml υγρού.
- Ανακατέψτε το υγρό και τα συστατικά **(σχ. 4)**.
- Τοποθετήστε ξανά τη βάση-μοτέρ (κεντρική μονάδα) στο μπολ φροντίζοντας ώστε οι δύο σύνδεσμοι (στοιχείο D και E) να είναι ευθυγραμμισμένοι **(σχ. 5)**.
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου στη λαβή του μπολ και συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα **(σχ. 6)**.
- Όλες οι ενδείξεις λειτουργιών αναβοσβήνουν.

EL

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο **(σχ. 7)**. Αναβοσβήνει μόνο το πρόγραμμα που επιλέχθηκε.
- Πατήστε το κουμπί έναρξης για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, το κουμπί έναρξης και εκείνο του προγράμματος που έχει επιλεγεί παραμένουν φωτεινά έως τη λήξη του προγράμματος **(σχ. 8)**.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα. Μετά από τα προγράμματα P1, P2 και P3, η συσκευή περνά αυτομάτως στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας για 40 λεπτά και ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη **(σχ. 9)**.

Παρατηρήσεις: Μπορείτε να σταματήσετε το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή πατώντας ξανά το κουμπί έναρξης/παύσης.

Σε περίπτωση διακοπής του κύκλου μιας συνταγής με το πάτημα του κουμπιού έναρξης/παύσης ή με το άνοιγμα της κεντρικής μονάδας, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου η παρασκευή και να περιμένετε 20 λεπτά για να κρυώσει η συσκευή ώστε να ξεκινήσετε και πάλι τον κύκλο του προγράμματος.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και έπειτα από το μπολ.
- Κρατήστε το μπολ από την πλευρική λαβή με το ένα χέρι και αφαιρέστε τη βάση-μοτέρ από την επάνω λαβή με το άλλο χέρι **(σχ. 1)**.
- Μπορείτε τώρα να σερβίρετε τη σούπα, το smoothie ή την κομπόστα σε ένα δοχείο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε ακόμα πιο φίνα σούπα, μπορείτε να επιλέξετε στη συνέχεια το πρόγραμμα ανάμειξης (P5) για να πετύχετε λεπτότερη υφή στο μείγμα σας.

Για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή σας, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τις παρακάτω συνταγές:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε έναν κύκλο πλυσίματος για να καθαρίσετε τη συσκευή όπως υποδεικνύεται στη συνέχεια:
 - Ανοίξτε τη συσκευή (**σχ. 1**) και γεμίστε το μπολ με 1,2 λίτρα ζεστό νερό από τη βρύση (έως τη στάθμη MAX) (**σχ. 3**).
 - Ξανακλείστε τη συσκευή (**σχ. 5**) και συνδέστε την (**σχ. 6**).
 - Επιλέξτε το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού (P4) και πατήστε το κουμπί start/stop (**σχ. 10**).
 - Όταν ακουστεί το ηχητικό σήμα που υποδεικνύει τη λήξη του προγράμματος, ανοίξτε τη συσκευή (**σχ. 1**), αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε το εσωτερικό του μπολ (**σχ. 11**).
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε οποιοδήποτε υγρό. Μην τοποθετείτε τη βάση-μοτέρ (B) και το μπολ (I) κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Εάν είναι απαραίτητο, μόλις κρυώσει η συσκευή, περάστε τις λεπίδες κάτω από τη βρύση (**σχ. 12**) και ολοκληρώστε τον καθαρισμό του εσωτερικού του μπολ και της κεντρικής μονάδας με ένα υγρό σφουγγάρι.
- Εάν υπάρχει επίμονη βρωμιά μέσα στο μπολ, αφήστε το να μουλιάσει αρκετές ώρες σε νερό και υγρό πιάτων και απομακρύνετε έπειτα τα υπολείμματα με σκληρό σφουγγάρι.
- Έπειτα ξεπλύνετε το μπολ.
- **Προσέξτε όταν αφαιρείτε τη βάση-μοτέρ (B) και κατά τον καθαρισμό των λεπίδων που είναι αιχμηρές.**
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της βάσης-μοτέρ (B) και των επιφανειών του μπολ (I), χρησιμοποιήστε υγρό πανί. Στεγνώστε προσεκτικά.
- Μην προσθέτετε υγρό πιάτων στο μπολ κατά το πρόγραμμα εύκολου καθαρισμού (easy cleaning) (κίνδυνος υπερχειλίσας κατά τον κύκλο καθαρισμού).
- Η συσκευή δεν προορίζεται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΔΕΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν έχει συνδεθεί το καλώδιο στην πρίζα	Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην πλευρική λαβή και στην πρίζα δικτύου.
	Η βάση-μοτέρ (B) δεν έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί σωστά	Αφαιρέστε μέρος των συστατικών. Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο υπερβαίνει τη στάθμη MAX και βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά είναι ομοιόμορφα τοποθετημένα στον πάτο του μπολ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Υπερβολικοί κραδασμοί	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, η συσκευή δεν είναι σταθερή	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια
	Η ποσότητα των συστατικών είναι υπερβολικά μεγάλη	Μειώστε την ποσότητα των συστατικών που θα επεξεργαστείτε
Διαρροή από το επάνω μέρος του μπωλ	Ο αισθητήρας υπερπλήρωσης (C) είναι ακάθαρτος	Καθαρίστε τον αισθητήρα (C)
	Η ποσότητα των συστατικών είναι υπερβολικά μεγάλη	Μειώστε την ποσότητα των συστατικών που θα επεξεργαστείτε
Κακή ανάμειξη των παρασκευασμάτων	Τα κομμάτια των τροφίμων είναι υπερβολικά μεγάλα ή σκληρά	Μειώστε το μέγεθος ή την ποσότητα των συστατικών προς επεξεργασία
	Διακοπή του μοτέρ μέσω του μηχανισμού προστασίας του μοτέρ από υπερφόρτωση	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά και μειώστε το μέγεθος ή την ποσότητα των συστατικών προς επεξεργασία. Προσθέστε υγρό
Η συσκευή προκαλεί αποσύνδεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	Η συσκευή έχει συγκεντρώσει υγρασία	Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την επανασυνδέσετε με το ρεύμα.
Η συσκευή εκπέμπει ένα συνεχή ήχο «μπιπ» και όλες οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν	Βρώμικος αισθητήρας υπερχειλίσσης (C) Η συσκευή σας διαθέτει ανιχνευτή στάθμης (C)	Βρώμικος αισθητήρας υπερχειλίσσης (C) Μειώστε την ποσότητα συστατικών



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί σωστά ή έχει κολλήσει στον πάτο του μπολ	Η ποσότητα των συστατικών είναι υπερβολικά μεγάλη	Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη (σχ.3) για τα συστατικά
	Δεν έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα	Ξεκινήστε από την αρχή τη συνταγή με την σωστή επιλογή προγράμματος
	Δεν υπάρχει αρκετό ή υπάρχει υπερβολικό υγρό	Ελέγξτε εάν το υγρό βρίσκεται μεταξύ της στάθμης MIN και MAX για τα προγράμματα P1 και P2 (σχ. 3) . Για το πρόγραμμα P3 προβλέψτε ποσότητα υγρού μεταξύ 150 ml και 300ml.
	Κακή ομογενοποίηση των συστατικών	Ανακατέψτε το υγρό και τα συστατικά (σχ. 4)
	Χρησιμοποιήσατε τη συσκευή για να ζεσάνετε γάλα	Η συσκευή παρασκευής σούπας δεν είναι κατάλληλη για το ζέσταμα γάλακτος.

Η συσκευή σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί;

Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (βλέπε κατάλογο στο φυλλάδιο για το σέρβις).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



- Απόρριψη των υλικών συσκευασίας και της συσκευής

Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά από υλικά που είναι ακίνδυνα προς το περιβάλλον και μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανακύκλωσης.

Για την απόρριψη της συσκευής, ζητήστε πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας.



• **Διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στο τέλος της διάρκειας ζωής τους:**

Ας συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!

① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

➡ Παραδώστε την παλιά σας συσκευή σε κέντρο συλλογής για την επεξεργασία της.

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαγορεύει την απόρριψη των μεταχειρισμένων οικιακών συσκευών στην κανονική ροή αστικών αποβλήτων. Οι μεταχειρισμένες συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο στόχος ανάκτησης και η ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελούνται και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (FIG. 1)

- A** Impugnatura superiore
- B** Blocco motore
- C** Sensore di livello
- D** Connettore del blocco motore
- E** Connettore della campana
- F** Impugnatura laterale
- G** Indicazione del livello MAX – MIN all'interno della campana
- H** Spina del cavo di alimentazione
- I** Recipiente
- J** Cavo di alimentazione
- K** Coltello a 4 lame
- P** Pannello comandi
 - P1** Programma Vellutata
 - P2** Programma Minestrone a pezzi
 - P3** Programma Composta
 - P4** Programma Auto-pulizia
 - P5** Programma Frullatore
 - P6** Indicatore Mantenimento al caldo
 - P7** Avvio o arresto dei programmi

IT

NORME DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, e conservarle: un utilizzo non conforme alle norme d'uso prescritte solleva il produttore da qualsiasi responsabilità.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) le cui abilità fisiche, sensoriali o mentali risultino ridotte o che siano prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo il caso in cui una persona responsabile della loro sicurezza provveda alla sorveglianza o le abbia precedentemente istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per un uso

- domestico e a un'altitudine inferiore ai 2.000 metri.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. In tal caso si dovrà obbligatoriamente far sostituire il cavo di alimentazione dal produttore, dal suo centro assistenza autorizzato o da persone con equivalente qualifica per evitare un qualsiasi pericolo.
 - **AVVERTENZA:** Attenzione ai rischi di ferite in caso di uso scorretto dell'apparecchio.
 - Fare attenzione in quanto se un liquido caldo viene versato nel robot da cucina o nel mescolatore, può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa ebollizione.
 - **Le lame sono molto taglienti: manipolarle con cautela per evitare di tagliarsi, durante il contatto con il blocco motore e la pulizia.**
 - La garanzia non copre difetti derivati da uso improprio come i seguenti:
 - in angoli cucina riservati al personale di punti vendita, uffici e altri ambienti professionali;
 - nelle fattorie/agriturismo;
 - da parte dei clienti di alberghi, motel e altre strutture a carattere residenziale;
 - in ambienti di tipo B&B.
 - Il produttore declina qualsiasi responsabilità e si riserva il diritto di annullare la garanzia in caso di uso professionale o inappropriato o di mancato rispetto delle presenti istruzioni.
 - Durante il funzionamento le superfici accessibili potrebbero raggiungere una temperatura elevata.
 - L'apparecchio non è predisposto per essere messo in moto mediante un timer esterno o un telecomando separato.
 - **AVVERTENZE:** Procedere con cautela nel manipolare l'apparecchio (pulizia, riempimento e versamento);

- evitare fuoriuscite di liquido sui connettori **(D, E, H, J)**.
- Seguire sempre le istruzioni di pulizia per pulire l'apparecchio;
 - Scollegare l'apparecchio.
 - Non pulire l'apparecchio quando è ancora caldo.
 - Pulire con un panno o una spugna umida.
 - Non immergere né mettere sotto l'acqua corrente l'apparecchio.
 - L'apparecchio emette vapore che può provocare bruciature.



- Durante l'utilizzo dell'apparecchio alcune parti raggiungono delle temperature molto elevate (parete in acciaio del Recipiente e del blocco motore) e possono provocare bruciature. Maneggiare l'apparecchio afferrandolo dalle parti in plastica fredde (impugnatura).

IT

- **AVVERTENZA:** dopo l'uso la superficie della campana presenta un calore residuo. Fare attenzione a prendere l'apparecchio esclusivamente dall'impugnatura fino a quando non si sarà completamente raffreddato.
- Leggere le istruzioni d'uso per informazioni sulla selezione e i tempi di funzionamento di ciascun programma.
- Leggere le istruzioni d'uso per informazioni sul montaggio dell'apparecchio.
- Leggere le istruzioni d'uso per informazioni sulla pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, soprattutto per le parti a contatto con gli alimenti.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali oppure senza esperienza o conoscenza del prodotto solo se sorvegliate o istruite

sull'uso sicuro dell'apparecchio e consapevoli dei rischi. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere eseguite da bambini di almeno 8 anni solo se sorvegliati da un adulto.

- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

SOLO MERCATI EUROPEI:

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone le cui abilità fisiche, sensoriali o mentali risultino ridotte o che siano prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo il caso in cui una persona responsabile della loro sicurezza provveda alla sorveglianza o le abbia precedentemente istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in sicurezza e sui potenziali pericoli.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima di lasciarlo incustodito e prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio o pulizia.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Conservare l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come se fosse un giocattolo.

Per il collegamento elettrico

- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- L'apparecchio è progettato per funzionare esclusivamente a corrente alternata. Verificare che la tensione dell'apparecchio indicata sulla placca di identificazione corrisponda a quella del proprio impianto elettrico. Eventuali errori di collegamento annullano la garanzia.

- Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio.
- Scollegare innanzitutto il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e successivamente ritirarlo dal recipiente.
- Scollegare l'apparecchio prima di servire.
- Non lasciare pendere il cavo di alimentazione a portata di mano dei bambini; non lasciarlo vicino o a contatto con le parti calde dell'apparecchio, né vicino a una fonte di calore o a uno spigolo vivo.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione con l'apparecchio o da un centro assistenza autorizzato.


Per evitare un uso scorretto



- Non prendere l'apparecchio dall'impugnatura superiore quando è pieno in quanto il recipiente potrebbe capovolgersi.
- Non utilizzare il recipiente come contenitore (congelamento, sterilizzazione).
- Non collocare l'apparecchio vicino a una parete o a un armadio: il vapore potrebbe danneggiare gli elementi.
- Non eccedere mai le quantità massime indicate nelle ricette.
- Non utilizzare ingredienti congelati.
- Riporre l'apparecchio una volta raffreddato.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per scaldare del latte.
- Non utilizzare mai il frullatore a vuoto o soltanto con ingredienti solidi. Rispettare i livelli minimi e massimi indicati all'interno della campana (riferimento **G**).
- Non rimuovere mai il blocco motore (**A**) prima dell'arresto completo dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai il recipiente nel microonde.
- Posizionare il frullatore su una superficie di lavoro stabile, resistente al calore, pulita e asciutta.

IT

- Non utilizzare mai l'apparecchio per mescolare o frullare ingredienti non alimentari.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.

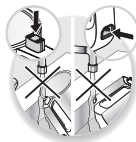






- Non mettere acqua sul Pannello comandi.
- Non mettere l'acqua sui connettori (D, E, H, J).

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo come indicato nella sezione relativa alla pulizia.
- L'apparecchio ha 5 programmi automatici controllabili dal Pannello comandi (P).

IT

	Temperatura (Max)	Tempo di preparazione	Lavorazione
 P1 – Vellutata (consistenza fine)	100°C	23 min	5 volte 20 sec. ON – 10 sec. OFF
 P2 – Minestrone a pezzi (consistenza densa)	100°C	25 min	Senza frullatore
 P3 – Composta	100° C	20 min	2 x 3 sec. / 5 sec. OFF 2 x 10 sec. / 5 sec. OFF
 P4 – Programma Auto-pulizia	Riscalda	3 min	6 volte 15 sec. ON – 15 sec. OFF
 P5 – Frullatore	Non riscalda	4 min	5 volte 25 sec. ON – 15 sec. OFF

AVVIAMENTO

- Tenere il recipiente dall'impugnatura laterale con una mano ed estrarre il blocco motore con l'altra aiutandosi con l'impugnatura superiore (**fig. 1**).
- Mettere gli ingredienti nella campana (**fig. 2**).

Consigli:

- mettere sempre prima le verdure e successivamente gli altri ingredienti (riso, carne).
- Tagliare gli ingredienti a dadini di 2 cm.
- Scongellare gli ingredienti prima di metterli nel recipiente.
- Aggiungere poi l'acqua rispettando rigorosamente i livelli MAX e MIN della campana (**fig. 3**) per i programmi P1 e P2. Per il programma P3 è possibile aggiungere fino a 800 gr di frutta max con almeno 150 ml di liquido.
- Mescolare il liquido e gli ingredienti (**fig. 4**).
- Riposizionare il blocco motore sul recipiente assicurandosi che i due connettori (riferimenti D e E) siano ben allineati (**fig. 5**).
- Inserire la spina del cavo di alimentazione sull'impugnatura della campana e collegare il cavo all'alimentazione elettrica (**fig. 6**).
- Tutte le funzioni lampeggeranno.

IT

AVVIO DEI PROGRAMMI

- Selezionare il programma desiderato premendo il tasto corrispondente (**fig. 7**). Lampeggerà solo il programma selezionato.
- Premere il tasto Start per avviare il programma. L'apparecchio emette un segnale sonoro, il tasto Start e il tasto corrispondente al programma selezionato resteranno illuminati fino al termine del programma (**fig. 8**).
- Al termine del programma l'apparecchio emetterà un segnale sonoro. Dopo i programmi P1, P2 e P3, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità Mantenimento al caldo per 40 min. e l'indicatore corrispondente si illumina (**fig. 9**).

Note: è possibile interrompere il programma in qualsiasi momento premendo di nuovo il tasto Start/Stop.

In caso di interruzione del ciclo di una ricetta premendo il tasto Start/Stop o aprendo il blocco motore, occorrerà iniziare nuovamente la preparazione e attendere 20 min. per permettere all'apparecchio di raffreddarsi e riavviare poi il ciclo di programmazione.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e successivamente ritirarlo dalla campana.
- Tenere la campana dall'impugnatura laterale con una mano ed estrarre il blocco motore con l'altra aiutandosi con l'impugnatura superiore (**fig. 1**).
- Ora è possibile versare la zuppa, lo smoothie o la composta in un recipiente.

Suggerimenti: per una zuppa ancora più vellutata, selezionare successivamente il programma Frullatore (P5) per affinare la preparazione.

Per un primo approccio con l'apparecchio vi suggeriamo di provare le ricette contenute nel ricettario.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Prima di qualsiasi utilizzo, effettuare un ciclo di lavaggio per pulire l'apparecchio come di seguito indicato:
 - Aprire l'apparecchio (**fig. 1**) e riempire la campana il recipiente con 1, 2 litri di acqua calda del rubinetto (fino al livello MAX) (**fig. 3**).
 - Richiudere l'apparecchio (**fig. 5**) e accenderlo (**fig. 6**).
 - Selezionare il programma Auto-pulizia (P4) e avviarlo premendo il tasto Start/Stop (**fig. 10**).
 - Quando verrà emesso il segnale sonoro che indicherà il termine del programma, aprire l'apparecchio (**fig. 1**), svuotarlo e sciacquare l'interno della campana (**fig. 11**).
- Non immergere l'apparecchio in acqua. Non passare mai il blocco motore (B) e la campana (I) sotto l'acqua corrente.
- Se necessario, una volta raffreddato l'apparecchio, passare le lame sotto l'acqua (**fig. 12**) e terminare di pulire l'interno del recipiente e del blocco motore con una spugna umida.
- Qualora l'interno della campana sia ancora sporco, lasciarla immersa nell'acqua con detergente per stoviglie per qualche ora ed eliminare i residui con una spugna abrasiva.
- Sciacquare la campana.
- **Fare attenzione nell'estrarre il blocco motore (B) e nel pulire le lame taglienti.**
- Pulire l'esterno del blocco motore (B) e le pareti del recipiente (I) con un panno umido. Asciugarlo quindi con cura.
- Durante il programma Easy cleaning non mettere nel recipiente del detergente per stoviglie (rischio fuoriuscita durante il ciclo di pulizia).
- Non lavare in lavastoviglie.

SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	Il cavo non è collegato correttamente.	Collegare l'apparecchio a una presa di corrente. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell'impugnatura laterale e alla presa di corrente.
	Il blocco motore non è (B) posizionato o avvitato correttamente	Diminuire la quantità di ingredienti. Verificare che il contenuto non superi il livello MAX e assicurarsi che gli ingredienti siano distribuiti in modo uniforme sul fondo della campana.
Vibrazioni eccessive	L'apparecchio non è posizionato su una superficie piana, l'apparecchio non è stabile.	Collocare l'apparecchio su una superficie piana
	Volume eccessivo di ingredienti.	Ridurre la quantità di ingredienti.
Fuoriuscite dalla parte superiore del recipiente	Sensore di livello (C) ostruito	Pulire il sensore di livello (C)
	Volume eccessivo di ingredienti.	Ridurre la quantità di ingredienti.
Preparati fruttati male	Gli alimenti sono troppo grossi o troppo duri.	Ridurre le dimensioni o la quantità degli alimenti.
	Arresto del motore da parte del sistema di protezione da sovraccarico motore	Lasciare raffreddare per almeno 20 minuti il preparato e ridurre le dimensioni o la quantità degli alimenti. Aggiungere del liquido.
L'apparecchio fa saltare l'impianto elettrico	L'apparecchio è stato esposto a umidità.	Lasciare asciugare per 24 ore prima di accenderlo nuovamente.
L'apparecchio emette un bip continuo e tutti i LED lampeggiano	Sensore di sovraccarico sporco (C) L'apparecchio è dotato di un sensore di livello (C)	Pulire il sensore (C) Ridurre la quantità degli ingredienti

IT

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
Cottura non eseguita correttamente o bruciatura degli ingredienti sul fondo del recipiente	Volume eccessivo di ingredienti.	Non superare il livello MAX (fig. 3) indicato per gli ingredienti
	Non è stato selezionato il programma più adatto alla preparazione della ricetta	Iniziare nuovamente la ricetta selezionando il programma più adatto alla sua preparazione
	Quantità di liquido insufficiente/eccessiva	Verificare che la quantità di liquido sia compresa tra il livello MIN e MAX per i programmi P1 e P2 (fig. 3). Per il programma P3 la quantità di liquido deve essere compresa tra 150 ml e 300 ml.
	Errata omogenizzazione degli ingredienti	Mescolare il liquido e gli ingredienti (fig. 4).
	È stato utilizzato l'apparecchio per scaldare del latte	L'apparecchio non è indicato per scaldare il latte.

L'apparecchio continua a non funzionare?

Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato (consultare l'elenco nel libretto di istruzioni).

RICICLAGGIO

- Smaltimento dei materiali d'imballaggio e dell'apparecchio



L'imballaggio comprende esclusivamente materiali non nocivi per l'ambiente che possono essere smaltiti conformemente alle vigenti norme in materia di riciclaggio.

Per lo smaltimento dell'apparecchio, rivolgersi al proprio centro assistenza autorizzato di zona.

- **Prodotti elettronici o elettrici non più utilizzabili:**

Partecipiamo alla tutela dell'ambiente!



① Questo apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere smaltiti o riciclati.

➔ Per il suo smaltimento, depositarlo presso un centro per la raccolta differenziata.

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), vieta lo smaltimento degli elettrodomestici nei normali rifiuti urbani. Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente al fine di ottimizzare il tasso di recupero dei materiali che li compongono e ridurre l'impatto sulla salute e sull'ambiente.

DESCRIÇÃO DO APARELHO (FIG. 1)

- A** Pega superior
- B** Bloco do motor
- C** Sensor de limite de capacidade
- D** Conector do bloco do motor
- E** Conector da taça
- F** Pega lateral
- G** Indicação de nível MÁX. – MÍN. no interior da taça
- H** Ficha do cabo de alimentação
- I** Taça
- J** Cabo de alimentação
- K** Pé com 4 lâminas
- P** Painel de controlo
 - P1** Programa de sopa aveludada
 - P2** Programa de sopa com pedaços
 - P3** Programa de compota
 - P4** Programa de limpeza automática
 - P5** Programa de mistura
 - P6** Indicador da função manter quente
 - P7** Arranque ou paragem dos programas

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as instruções de utilização antes da primeira utilização do aparelho e guardê-as para consultas futuras, pois uma utilização não conforme às instruções de utilização isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças para se certificar de que não brincam com o aparelho.
- Esta máquina foi concebida para uso doméstico apenas

no interior de sua casa e a uma altitude inferior a 2000 m.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o aparelho. A fim de evitar riscos, solicitar a substituição do cabo de alimentação junto do fabricante, por um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada para tal.
- AVISO: Atenção aos riscos de ferimentos no caso de uma utilização incorreta do aparelho.
- Não deve colocar líquidos quentes na taça, pois podem ser expelidos do aparelho devido a uma fervura súbita.
- **As lâminas são extremamente afiadas: deve manuseá-las com cuidado para não provocar ferimentos, aquando do manuseamento do bloco do motor e da limpeza.**
- O seu aparelho não foi concebido para ser usado nos seguintes casos, que não são abrangidos pela garantia:
 - Em zonas de cozinhas reservadas aos funcionários nas lojas, escritórios e outros espaços profissionais,
 - Em quintas,
 - Por clientes de hotéis, motéis e outros espaços de natureza residencial,
 - Em espaços do tipo quarto de hóspedes.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade e reserva-se o direito de anular a garantia em caso de utilização comercial ou inadequada, ou de desrespeito das instruções.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiver em funcionamento.
- O aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento com um temporizador exterior ou através de um sistema de comando à distância separado.

- **AVISO:** Deve utilizar o aparelho com precaução (limpeza, enchimento e esvaziamento): evite derramar líquidos sobre os conectores **(D, E, H, J)**.
- Deve sempre seguir as instruções de limpeza para limpar o aparelho:
 - Desligar o aparelho.
 - Não limpar o aparelho se estiver quente.
 - Limpar com um pano ou uma esponja húmida.
 - Nunca colocar o aparelho dentro de água, nem passá-lo por água corrente.



- O aparelho emite vapor que pode provocar queimaduras.
 - Durante a utilização do aparelho, algumas peças atingem temperaturas elevadas (parede inox do copo e do bloco do motor). Podem provocar queimaduras. Manipule o aparelho pelas peças de plástico frias (pega).
- **AVISO:** a superfície do copo preserva algum calor residual após a utilização. Certifique-se de que toca apenas na pega do seu produto durante o aquecimento e até ao arrefecimento completo.
- Consulte as indicações de seleção e tempos de funcionamento de cada programa nas Instruções de Utilização.
- Consulte as indicações de montagem do aparelho nas Instruções de Utilização.
- Consulte as indicações de limpeza e manutenção do seu aparelho nas Instruções de Utilização particularmente para as partes em contacto com os alimentos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas ou que tenham recebido instruções relativamente à utilização segura do aparelho e compreendam os riscos

envolvidos. A limpeza e a manutenção do mesmo por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.

- Mantenha o aparelho e o respectivo fio da alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS:

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou que tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho em total segurança e compreendam bem os potenciais perigos.
- Desligar sempre o aparelho da corrente se o deixar sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Manter o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças.
- Não permita que as crianças utilizem o aparelho como um brinquedo.

PT

Sobre a ligação elétrica

- O aparelho deve ser ligado a uma tomada elétrica com ligação à terra.
- O aparelho foi concebido para funcionar unicamente com corrente alternada. Verifique se a tensão de alimentação indicada na placa sinalética do aparelho é compatível com a sua instalação elétrica. Qualquer erro na ligação anula a garantia.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho.

- Primeiro desligue o cabo da tomada e de seguida retire-o do copo.
- Desligue o aparelho antes de servir.
- Mantenha o cabo de alimentação fora do alcance das crianças, longe das partes quentes do aparelho e afastado de fontes de calor ou de cantos agudos.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o aparelho ou por um serviço de assistência técnica autorizado.

Sobre a utilização incorreta



- Não segure o aparelho pela pega superior quando o mesmo está cheio, porque o copo corre o risco de derramar.
- Não utilize o copo como recipiente (congelar, esterilizar).
- Não coloque o aparelho perto de uma parede ou de um armário embutido: o vapor produzido pode danificar os elementos.
- Nunca ultrapasse a quantidade máxima indicada nas receitas.
- Não utilize ingredientes congelados
- Arrume o aparelho apenas após estar totalmente frio.
- Nunca aqueça leite na taça.
- Nunca utilize a taça sem ingredientes nem apenas com ingredientes sólidos. Respeite os níveis mínimo e máximo gravados no interior da taça (marca **G**).
- Nunca retire o bloco do motor (**A**) antes da paragem completa do aparelho.
- Não utilize a taça no micro-ondas.
- Coloque o seu aparelho em cima de uma bancada de trabalho estável, resistente ao calor, limpa e seca.
- Nunca utilize este aparelho para misturar ou triturar






PT

- outras substâncias que não produtos alimentares.
- Este aparelho não pode ser mergulhado em líquidos.
 - Não deitar água sobre o painel de controlo.
 - Não deitar água sobre os conectores (D, E, H, J).



UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Antes da primeira utilização, limpe o aparelho conforme indicado na secção sobre limpeza.
- O seu aparelho possui 5 programas automáticos controlados a partir do painel de controlo (P).

	Temperatura (Máx.)	Tempo de preparação	Mistura
 P1 – Sopa aveludada (textura fina)	100°C	23 min	5 vezes 20 s ON – 10 s OFF
 P2 – Sopa com pedaços (textura com pedaços)	100°C	25 min	Sem mistura
 P3 – Compota	100° C	20 min	2 x 3 s / 5 s OFF 2 x 10 s / 5 s OFF
 P4 – Limpeza automática	Aquecimento	3 min	6 vezes 15 s ON – 15 s OFF
 P5 – Mistura	Sem aquecimento	4 min	5 vezes 25 s ON – 15 s OFF

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

- Segure o copo pela pega lateral com uma mão e retire o bloco do motor com a ajuda da pega superior com a outra mão (**fig. 1**).
- Coloque os ingredientes na taça (**fig. 2**).

Conselhos:

- Coloque sempre os legumes em primeiro lugar e depois os restantes ingredientes (arroz, carne).
- Corte os ingredientes em cubos de 2 cm.
- Descongele os ingredientes antes de os colocar na taça.
- De seguida, adicione a água, respeitando obrigatoriamente os níveis MÁX. e MÍN. da taça (**fig. 3**) para os programas P1 e P2. Para o programa P3, pode colocar até 800 gr de fruta no máximo (por exemplo, maçãs) com 150 ml de líquido no mínimo.
- Mexa o líquido e os ingredientes (**fig. 4**).
- Coloque novamente o bloco do motor na taça, certificando-se de que os dois conectores (marcas D e E) estão bem alinhados (**fig. 5**).
- Insira a ficha do cabo na pega da taça e ligue o cabo à corrente (**fig. 6**).
- Todas as funções piscam.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS

- Selecione o programa desejado premindo o botão correspondente (**fig. 7**). Apenas o programa selecionado pisca.
- Prima o botão «start» para iniciar o programa. O aparelho emite um sinal sonoro, o botão «start» e o do programa selecionado permanecem iluminados até ao final do programa (**fig. 8**).
- Depois do programa terminar, o aparelho emite um sinal sonoro. Após os programas P1, P2 e P3, o aparelho passa automaticamente para o modo «manter quente» durante 40 min. e o seu indicador acende (**fig. 9**).

Observações: pode parar o programa em qualquer momento premindo de novo o botão «start/stop».

Em caso de interrupção do ciclo de uma receita premindo o botão «start/stop» ou através da abertura do bloco do motor, é necessário recomençar a preparação e aguardar 20 min. pelo arrefecimento do aparelho para voltar a iniciar o ciclo de programação.

- Desligue o cabo da tomada e de seguida retire-o do copo.
- Segure a taça com a ajuda da pega lateral com uma mão e retire o bloco do motor com a ajuda da pega superior com a outra mão (**fig. 1**).
- Agora já pode deitar a sopa, o smoothie ou a compota num recipiente.

Conselho: Se desejar uma sopa ainda mais fina, pode seleccionar de seguida o programa de mistura (P5) para afinar a sua preparação.

Para conhecer a sua máquina, sugerimos que experimente as receitas do livro de receitas.

LIMPEZA DO APARELHO

- Antes da primeira utilização, efetue um ciclo de lavagem para limpar o aparelho conforme indicado abaixo:
 - Abra o aparelho (**fig. 1**) e encha a taça com 1.2 l de água quente da torneira (até ao nível MÁX.) (**fig. 3**).
 - Volte a fechar o aparelho (**fig. 5**) e ligue-o (**fig. 6**).
 - Selecione o programa de limpeza automática (P4) e de seguida inicie-o mesmo premindo o botão «start/stop» (**fig. 10**).
 - Quando ouvir o sinal sonoro que indica o final do programa, abra o aparelho (**fig. 1**), esvazie a água e enxague o interior da taça (**fig. 11**).
- O aparelho não pode ser mergulhado em líquidos. Não passe o bloco do motor (B) e da taça (I) por água corrente.
- Se necessário, quando o aparelho tiver arrefecido, passe as lâminas por uma torneira (**fig. 12**) e acabe de limpar o interior do copo e do bloco do motor com uma esponja húmida.
- Se o copo continuar com sujidades, deixe de molho durante várias horas dentro de água com detergente para a loiça e de seguida retire os resíduos com uma esponja abrasiva.
- De seguida lave o copo.
- **Tenha cuidado ao retirar o bloco do motor (B) e durante a limpeza das lâminas que são afiadas.**
- Para limpar o exterior do bloco do motor (B) e as paredes do copo (I), utilize um pano húmido. Seque-o cuidadosamente.
- Não coloque detergente para a loiça no copo durante o programa «easy cleaning» (risco de derrame durante o ciclo de limpeza).
- O aparelho não foi concebido para ser lavado na máquina de lavar loiça.

O QUE FAZER SE O APARELHO NÃO FUNCIONAR?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho não funciona	O aparelho não está ligado à corrente	Ligue o aparelho a uma tomada. Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente inserido na pega lateral e na tomada de rede.
	O bloco do motor (B) não está corretamente posicionado ou encaixado	Retire uma parte dos ingredientes. Verifique que o conteúdo não ultrapassa o nível MÁX. e certifique-se de que os ingredientes estão repartidos uniformemente no fundo do copo.
Vibrações excessivas	O aparelho não está colocado sobre uma superfície plana, o aparelho não está estável	Coloque o aparelho sobre uma superfície plana
	Volume excessivo de ingredientes	Reduza a quantidade de ingredientes da preparação
Fuga pela parte de cima do copo	Sensor de limite de capacidade (C) está sujo	Limpar o sensor (C)
	Volume excessivo de ingredientes	Reduza a quantidade de ingredientes da preparação
Preparações mal misturadas	Pedaços de alimentos demasiado grandes ou duros	Reduza o tamanho ou a quantidade de ingredientes da preparação
	Paragem do motor pela proteção de sobrecarga do motor	Deixe o seu produto arrefecer no mínimo 20 minutos e reduza o tamanho ou a quantidade de ingredientes da preparação. Acrescente líquido
O aparelho corta a corrente da instalação elétrica	Aparelho com humidade	Deixe secar o aparelho durante 24 h antes de voltar a ligá-lo à corrente.
O seu aparelho emite um bip continuamente e todos os LED piscam	Sensor (C) inundado sujo O seu aparelho está equipado com um detetor de nível (C)	Limpe o sensor (C) Reduza a quantidade dos ingredientes

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Cozedura mal realizada ou presa no fundo da taça	Volume excessivo de ingredientes	Não ultrapasse o nível máximo (fig. 3) para os ingredientes
	Não selecionou o programa correto	Recomeçar a receita com a seleção correta do programa
	Líquido em quantidade insuficiente ou em excesso	Verifique que o líquido se encontra entre o nível MÍN. e MÁX. para P1 e P2 (fig. 3). Para P3, calcular entre 150 ml e 300 ml de líquido.
	Os ingredientes ficam mal homogeneizados	Mexa o líquido e os ingredientes (fig. 4)
	Aqueceu leite	O aparelho para sopa não é adequado para aquecer leite.

O seu aparelho continua sem funcionar?

Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).

PT

RECICLAGEM

- Eliminação do aparelho e dos materiais da embalagem



A embalagem é composta exclusivamente por materiais não nocivos para o ambiente e que, por conseguinte, podem ser eliminados em conformidade com as regras de reciclagem em vigor.

Relativamente à eliminação do aparelho, contacte o serviço apropriado das autoridades da sua região.

- Produtos eletrónicos ou elétricos em fim de vida:



Proteção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➔ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

A Diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) exige que os aparelhos eletrodomésticos usados não sejam eliminados no fluxo normal dos resíduos municipais. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente a fim de otimizar a taxa de recuperação e a reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (РИС. 1)

- A** Верхняя ручка
- B** Блок мотора
- C** Датчик переполнения
- D** Разъем блока управления мотором
- E** Разъем чаши
- F** Боковая ручка
- G** Индикатор уровня внутри чаши MAX/MIN
- H** Разъем для шнура электропитания
- I** Чаша
- J** Шнур электропитания
- K** Нож с 4 лезвиями
- P** Панель управления
 - P1** Программа приготовления супа-пюре
 - P2** Программа приготовления супа с кусочками
 - P3** Программа приготовления компота
 - P4** Режим автоматической очистки
 - P5** Режим смешивания
 - P6** Индикатор режима подогрева
 - P7** Запуск или остановка программ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

RU

- Внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием прибора и сохраните его. Производитель не несет ответственности в случае использования прибора не в соответствии с данным руководством.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами, в том числе детьми, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, может обеспечить надлежащий присмотр за ними и провести предварительный инструктаж по использованию прибора.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещений и на высоте не более 2000 м.
- При повреждении шнура питания эксплуатация прибора

не допускается. Во избежание опасности поражения электрическим током поврежденный шнур электропитания обязательно должен быть заменен изготовителем, его службой гарантийного обслуживания либо лицом, имеющим достаточную для этого квалификацию.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Обратите внимание на то, что существует риск получения травмы в случае неправильного использования прибора.
- Будьте очень осторожны при наливании горячей жидкости в суповарку или блендер, так как в этот момент может произойти ее внезапное выплескивание из прибора из-за резкого вскипания.
- **Лезвия ножа очень острые: обращайтесь с ними с большой осторожностью, чтобы избежать получения травм при использовании блока мотора и во время чистки.**
- Прибор не предназначен для использования в случаях, на которые не распространяется гарантия, а именно:
 - На кухнях, отведенных для персонала магазинов, офисов и в других помещениях, предназначенных для профессионального использования.
 - В помещениях фермерских хозяйств.
 - Постояльцами отелей, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания.
 - В помещениях типа «комната для гостей».
- Производитель не несет никакой ответственности и оставляет за собой право аннулировать принятые на себя гарантийные обязательства в случае использования прибора в коммерческих целях, его применения не по назначению или при несоблюдении правил техники безопасности.
- Температура доступных поверхностей во время работы прибора может повышаться.
- В этом приборе не предусмотрены работа с внешним таймером и отдельная система дистанционного управления.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Проявляйте осторожность при обращении с прибором (чистка, наполнение чаши прибора и переливание из нее готовых блюд): избегайте переполнения прибора

жидкостью и попадания ее на разъемы (D, E, H, J).

- Чистка прибора всегда должна производиться в соответствии со следующими инструкциями:
 - Отключите питание прибора.
 - Не начинайте чистку прибора, пока он не остынет.
 - Чистите прибор влажной тряпкой или губкой.
 - Никогда не погружайте прибор в воду и не помещайте его под струю воды.
- Данный прибор выпускает горячий пар, который может стать причиной ожогов.



• При использовании прибора некоторые его части нагреваются до высоких температур (стенки чаши из нержавеющей стали и стенки блока мотора). Они могут стать причиной ожогов. Для перемещения прибора всегда используйте его холодные пластиковые части (ручка прибора).

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** после приготовления блюд поверхность чаши суповарки сохраняет остаточное тепло. Следите за тем, чтобы прикасаться только к ручке прибора во время приготовления блюда и до момента полного охлаждения прибора.

- Обратитесь к руководству пользователя, чтобы выбрать необходимую программу и узнать время ее выполнения.
- Обратитесь к руководству пользователя для уточнения порядка сборки прибора.
- Обратитесь к руководству пользователя для уточнения порядка проведения чистки и обслуживания вашего прибора, особенно тех его частей, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами.
- Данное устройство могут использовать дети старше 8 лет, если они находятся под присмотром, прошли соответствующее обучение правилам безопасного использования устройства и четко понимают возможные риски. Очистка и уход за устройством может проводиться детьми старше 8 лет при

RU

- условии, что они находятся под присмотром взрослого.
- Устройство и его кабель не должны быть доступны детям младше 8 лет.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА:

- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без надлежащего опыта или знаний при условии, что они находятся под наблюдением или получили необходимые инструкции по использованию прибора и осознают все возможные риски, связанные с его применением.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети, если он остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и его шнур электропитания в недоступном для детей месте.
- Детям не разрешается использовать прибор в качестве игрушки.

RU

Подключение к электросети

- Устройство должно быть подключено к розетке электропитания с заземлением.
- Питание прибора должно осуществляться только от сети переменного тока. Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской пластинке прибора, соответствует напряжению в вашей электрической сети. Любые ошибки при подключении влекут за собой аннулирование гарантии.
- Никогда не тяните за шнур электропитания, чтобы отключить прибор от электросети.
- Сначала отключите шнур электропитания от розетки переменного тока, а затем от самого прибора.
- Отключите прибор от электросети перед началом раздачи приготовленных блюд.
- Не оставляйте шнур электропитания рядом с детьми, вблизи

горячих поверхностей прибора или в соприкосновении с ними, рядом с источниками тепла или на острых кромках мебели.


- Используйте только тот шнур электропитания, который поставляется вместе с прибором или предоставляется авторизованным сервисным центром.

Неправильное использование прибора



- Не берите прибор за верхнюю ручку, когда он переполнен, потому что чаша суповарки может перевернуться.
- Не используйте чашу в качестве обычной емкости (заморозка, стерилизация).
- Не ставьте прибор возле стены или шкафа, так как выпускаемый пар может нанести вред расположенным вблизи предметам.
- Никогда не превышайте максимальный объем ингредиентов, указанный в рецептах.
- Не используйте замороженные ингредиенты.
- Убирайте прибор на хранение только после того, как он полностью остыл.
- Никогда не пытайтесь разогревать молоко при помощи прибора.
- Никогда не используйте чашу блендера без ингредиентов и не наполняйте ее только одними твердыми продуктами. Соблюдайте минимальный (min) и максимальный (max) уровни заполнения чаши, которые указаны на ее внутренней части (**G**).
- Блок мотора (**A**) разрешается снимать только после полной остановки прибора.
- Ни в коем случае не ставьте чашу прибора в микроволновую печь.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую жаропрочную поверхность, которая должна быть чистой и сухой.
- Никогда не используйте этот прибор для того, чтобы смешивать или измельчать какие-либо вещества, которые не имеют отношения к пищевым продуктам.
- Прибор не следует погружать в воду.

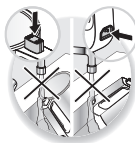


RU



- Не допускайте попадания воды на панель управления.
- Не допускайте попадания воды на разъемы (D, E, H, J).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Произведите чистку прибора перед первым его использованием, как описано в разделе «Чистка прибора».
- Прибор имеет 5 автоматических режимов приготовления, выбирать которые можно при помощи панели управления (P).

	Температура (Max)	Время приготовления	Смешивание
 P1 – Программа приготовления супа-пюре	100°C	23 min	5 x 20 c ON — 10 c OFF
 P2 – Программа приготовления супа с кусочками (текстура с кусочками)	100°C	25 min	Без смешивания
 P3 – Программа приготовления компота	100° C	20 min	2 x 3 c/5 c OFF 2 x 10 c/5 c OFF
 P4 – Режим автоматической очистки	Нагревание	3 min	6 x 15 c ON — 15 c OFF
 P5 – Режим смешивания	Без нагревания	4 min	5 x 25 c ON — 15 c OFF

RU

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Удерживайте одной рукой чашу суповарки за боковую ручку, а другой рукой извлеките блок мотора, потянув его вверх при помощи верхней ручки (**рис. 1**).
- Поместите ингредиенты в чашу суповарки (**рис. 2**).

Рекомендации:

- Всегда закладывайте овощи первыми, а затем кладите остальные ингредиенты (рис, мясо).
- Нарезайте ингредиенты кубиками по 2 см.
- Все замороженные ингредиенты необходимо размораживать перед тем, как положить их в чашу суповарки.
- Затем добавьте воду строго соблюдая уровни заполнения чаши MAX и MIN (**рис. 3**) для режимов P1 и P2. Для приготовления компотов в режиме P3 вы можете использовать не более 800 г фруктов и не менее 150 мл жидкости.
- Перемешайте ингредиенты вместе с жидкостью (**рис. 4**).
- Снова установите блок мотора на чашу, убедившись, что оба разъема (D и E) совпали и соединились правильно (**рис. 5**).
- Вставьте шнур электропитания в разъем на ручке чаши суповарки и подключите вилку шнура к розетке электропитания (**рис. 6**).
- Функциональные кнопки на панели управления начинают мигать.

ЗАПУСК ПРОГРАММ

- Выберите нужную программу, нажав на соответствующую кнопку (**рис. 7**). Функциональная кнопка выбранной программы начинает мигать.
- Нажмите на кнопку start для запуска программы. Прибор подает звуковой сигнал, а кнопка start и функциональная кнопка выбранной программы продолжают гореть до полного завершения ее работы (**рис. 8**).
- После того как программа завершила свою работу, прибор подает звуковой сигнал. После завершения работы программ P1, P2 и P3 прибор автоматически переходит в режим подогрева, который поддерживается в течение 40 минут и при котором загорается соответствующий индикатор (**рис. 9**).

Примечания. Вы можете остановить работу программы в любой момент, нажав на кнопку start/stop.

В случае прерывания рабочего цикла программы путем нажатия на кнопку start/stop или при открытии блока мотора необходимо будет возобновить процесс приготовления блюда, выждав 20 минут для того, чтобы прибор остыл и перезапустив необходимую программу.

- Отключите шнур электропитания от розетки переменного тока, а затем отсоедините его от прибора.
- Удерживайте одной рукой чашу суповарки за боковую ручку, а другой рукой извлеките блок мотора, потянув его вверх при помощи верхней ручки (**рис. 1**).
- Теперь вы можете перелить приготовленный суп, смузи или компот в любую емкость.

Рекомендация: Если вы хотите сделать приготовленный суп еще более нежным, вам необходимо будет выбрать программу смешивания (P5), чтобы избавиться от лишних комочков в супе.

Чтобы ознакомиться с особенностями работы прибора, рекомендуем вам приготовить несколько блюд по рецептам, которые представлены в книге рецептов.

RU

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием прибора вымойте его как указано ниже:
 - Откройте прибор (**рис. 1**) и наполните чашу 1,2 л горячей воды из-под крана до уровня MAX (**рис. 3**).
 - Снова закройте прибор (**рис. 5**) и подключите его (**рис. 6**).
 - Выберите программу автоматической очистки (P4) и запустите ее, нажав на кнопку start/stop (**рис. 10**).
 - При звуковом сигнале, который сообщит вам о завершении работы программы автоматической очистки, следует открыть прибор (**рис. 1**), слить воду и хорошо промыть внутреннюю часть чаши суповарки (**рис. 11**).
- Прибор не следует погружать в воду. Не помещайте блок мотора (B) и чашу суповарки (I) под струю воды.
- При необходимости, после того как прибор охладится, поместите лезвия ножа под струю воды из-под крана (**рис. 12**) и закончите чистку внутренней поверхности чаши и блока мотора при помощи влажной губки.
- Если на внутренней поверхности чаши останутся какие-либо пятна, налейте в нее воду с добавлением жидкого моющего средства для посуды и оставьте таким образом отмочать в течение нескольких часов, после чего удалите оставшиеся пятна при помощи жесткой губки.
- Затем хорошо ополосните чашу.
- **Соблюдайте особую осторожность при извлечении блока мотора (B) и во время чистки лезвий, поскольку они очень острые.**
- Для очистки внешней поверхности блока мотора (B) и стенок чаши (I) используйте влажную ткань. Как следует просушите устройство после чистки.
- Не добавляйте жидкое моющее средство для посуды в чашу суповарки во время использования программы автоматической очистки easy cleaning (существует риск выплескивания воды из чаши во время цикла очистки).
- Данный прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ?

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к розетке электропитания. Убедитесь, что шнур электропитания правильно вставлен в разъем на боковой ручке и в сетевую розетку.
	Блок мотора (В) неправильно установлен или закреплён	Извлеките часть ингредиентов. Проверьте, чтобы содержимое чаши суповарки не превышало уровень MAX и убедитесь, что ингредиенты равномерно распределены на дне чаши.
Сильная вибрация	Прибор установлен на неровной поверхности, неустойчиво стоит	Поставьте прибор на ровную поверхность
	Слишком большое количество ингредиентов	Уменьшите количество обрабатываемых ингредиентов
Наблюдается утечка жидкости через верхнюю часть чаши	Датчик переполнения (С) загрязнен	Очистите датчик (С)
	Слишком большое количество ингредиентов	Уменьшите количество обрабатываемых ингредиентов
Ингредиенты плохо смешиваются	Кусочки продуктов слишком большие или слишком твердые	Уменьшите размер или количество обрабатываемых ингредиентов
	Остановка мотора, вызванная его перегрузкой	Дайте мотору остыть в течение не менее 20 минут, а также уменьшите количество или размер обрабатываемых ингредиентов. Добавьте немного жидкости
Работа прибора приводит к аварийному отключению электросети	Во внутренние части прибора попала влага	Просушите прибор в течение 24 ч перед повторным подключением.
Прибор непрерывно подает звуковые сигналы и все светодиоды мигают	Датчик переполнения загрязнен (С) Ваш прибор оснащен датчиком переполнения (С)	Очистите датчик (С) Уменьшите количество ингредиентов

RU

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Блюдо плохо приготовилось или пристает ко дну чаши	Слишком большое количество ингредиентов	Не превышайте максимальный уровень заполнения чаши (рис. 3) ингредиентами
	Вы неправильно выбрали программу для приготовления блюда	Перезапустите суповарку, выбрав правильную программу для приготовления блюда
	Недостаточно или слишком много жидкости	Убедитесь, что уровень жидкости находится между уровнем MIN и MAX при использовании режимов P1 и P2 (рис. 3). Для режима P3 необходимо предусмотреть количество жидкости в объеме от 150 мл до 300 мл.
	Недостаточная однородность ингредиентов	Перемешайте ингредиенты вместе с жидкостью (рис. 4)
	Вы разогревали молоко	Суповарка не предназначена для разогревания молока.

Прибор по-прежнему не работает?

Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список в книжке сервисного обслуживания).

RU

ПЕРЕРАБОТКА

- Утилизация упаковочных материалов и прибора



Упаковка состоит исключительно из безопасных для окружающей среды материалов и может быть утилизирована в соответствии с действующими правилами.

Для утилизации самого прибора следует обратиться за информацией в соответствующую службу в вашем районе.

- Окончание срока службы электрического и электронного оборудования:



Защитим окружающую среду!

① Ваш прибор содержит большое количество материалов, пригодных к многократному использованию или переработке.

➔ Передайте его в специализированный пункт приема отходов для последующей переработки.

Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (DEEE) требует, чтобы старые бытовые электроприборы не утилизировались вместе с обычным бытовым мусором. Использованные приборы необходимо собирать отдельно для оптимизации процесса утилизации и повторной переработки составляющих их материалов и компонентов, а также для уменьшения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

ОПИС ПРИЛАДУ (РИС. 1)

- A** Верхня ручка
- B** Блок мотора
- C** Датчик перевантаження
- D** З'єднувач блока мотора
- E** З'єднувач чаші
- F** Бокова ручка
- G** Позначки MAX – MIN рівня наповнення всередині чаші
- H** Штепсель шнура живлення
- I** Чаша
- J** Шнур живлення
- K** Ніж із 4 лезами
- P** Панель керування
 - P1** Програма "Суп-пюре"
 - P2** Програма "Суп"
 - P3** Програма "Пюре"
 - P4** Програма автоматичного чищення
 - P5** Програма змішування
 - P6** Індикатор програми підтримки в теплому стані
 - P7** Запуск або зупинка програм

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її, адже використання приладу без дотримання вказівок, зазначених в інструкції з експлуатації, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями чи за відсутності в них досвіду та знань стосовно експлуатації приладу, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо користування приладом особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Цей пристрій призначено виключно для домашнього використання у приміщенні на висоті не більше 2000 м.

UK

- Заборонено користуватися приладом у разі пошкодження шнура живлення. Щоб запобігти небезпеці, заміна шнура живлення має виконуватися виробником, його сервісним центром або фахівцем відповідної кваліфікації.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Увага! У разі неправильного використання пристрою можливі поранення.
- Будьте обережні, наливаючи гарячу рідину в суповарку, тому що вона може випліскуватись із пристрою під час закипання.
- **Леза надзвичайно гострі. Користуйтеся ними обережно, щоб не поранитися під час роботи двигуна та чищення приладу.**
- Прилад не призначений для використання в наведених нижче випадках, на які не розповсюджується дія гарантії:
 - на кухнях, призначених для персоналу магазинів, офісів та в інших робочих приміщеннях;
 - на фермах;
 - клієнтами готелів, мотелів і інших подібних закладів проживання;
 - у кімнатах і квартирах, що здаються в оренду.
- У разі використання приладу не за призначенням або недотримання вимог, зазначених в інструкції з експлуатації, виробник знімає з себе будь-яку відповідальність і залишає за собою право відмовитися від надання гарантії.
- Під час роботи температура корпусу приладу може бути високою.
- Керування роботою приладу не може здійснюватися за допомогою таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Будьте обережні під час використання приладу (чищення, наповнення та

виливання): уникайте будь-якого потрапляння рідини на роз'єми **(D, E, H, J)**.

- Завжди дотримуйтесь інструкцій із чищення приладу.
 - Відключайте прилад від електромережі.
 - Не чистьте прилад, якщо він гарячий.
 - Чистьте за допомогою вологої губки чи ганчірки.
 - Забороняється занурювати прилад у воду та підставляти його під струмінь води.
- Під час роботи з приладу виходить пара, яка може спричинити опіки.



• Під час використання приладу деякі його поверхні сильно нагріваються (сталеві стінки чаші та блоку мотора). Це може спричинити опіки. Під час роботи приладу беріться за пластмасові поверхні, що не нагріваються (ручка).

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Поверхня чаші приладу довго утримує тепло після використання. Користуйтеся лише ручкою приладу під час його роботи й до повного його охолодження.
- Інформацію щодо вибору і часу роботи кожної програми див. у посібнику з експлуатації.
- Інформацію щодо складання приладу див. у посібнику з експлуатації.
- Інформацію щодо чищення й технічного обслуговування приладу, особливо поверхонь, що контактують із продуктами харчування, див. у посібнику з експлуатації.
- Цей пристрій можна використовувати дітям старше 8 років, за умови, що вони знаходяться під наглядом та проінструктовані стосовно безпечного використання пристрою, та повністю усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Очищення та догляд за пристроєм може проводитись дітьми, яким

UK

виповнилося 8 років за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.

- Зберігайте пристрій та його шнур в недоступному місці для дітей віком до 8 років.

ЛИШЕ ДЛЯ КРАЇН ЄВРОПИ

- Цим приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями, а також особи, які не мають достатнього досвіду й необхідних знань щодо його використання, за умови, що вони здійснюють це під наглядом або після отримання попередніх інструкцій стосовно його безпечного використання й усвідомлюють потенційну небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.
- Завжди відключайте прилад від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням і чищенням.
- Дітям забороняється користуватися цим приладом. Зберігайте прилад і його шнур у місці, недоступному для дітей.
- Дітям забороняється гратися з цим приладом.

UK

Підключення до електричної мережі

- Прилад повинен підключатися до електричної розетки із заземленням.
- Він призначений для роботи виключно при змінному струмі. Переконайтеся, що напруга живлення, вказана на приладі, відповідає напрузі мережі електроживлення. Неправильне підключення призводить до анулювання гарантії.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад.
- Спочатку відключіть штепсель шнура з розетки, а потім від'єднайте шнур від чаші приладу.


- Вимкніть прилад перед тим, як подавати їжу до столу.
- Шнур живлення не повинен бути досяжним для дітей, контактувати з гарячими деталями приладу, а також знаходитися поблизу джерела тепла та гострих країв.
- Використовуйте лише шнур живлення, який постачається разом із приладом або надається сервісним центром.

Неналежне використання



- Не беріть прилад за верхню ручку, коли він повний, тому що чаша може перевернутися.
- Не використовуйте чашу як посуд (для замороження, стерилізації).
- Не ставте прилад біля стіни чи шафи: пара, що виділяється, може пошкодити поверхню.
- Ніколи не перевищуйте об'єми продуктів, вказані в рецептах.
- Не використовуйте заморожені продукти.
- Складайте прилад тільки після того, як він охолоне.
- Ніколи не використовуйте прилад для підігрівання молока.
- Ніколи не використовуйте чашу-міксер без інгредієнтів або лише з твердими інгредієнтами. Дотримуйтеся максимального та мінімального рівнів наповнення, вказаних усередині чаші (позначка **G**).
- Ніколи не знімайте блок мотора (**A**) до повної зупинки приладу.
- Не ставте чашу в мікрохвильову піч.
- Ставте прилад на теплостійку чисту та суху поверхню.
- Використовуйте прилад лише для змішування харчових інгредієнтів.
- Не занурюйте прилад у воду.



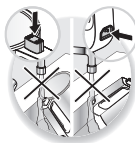


UK



- Не допускайте потрапляння води на панель керування.
- Не допускайте потрапляння води на роз'єми (D, E, H, J).

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Вимийте прилад перед першим використанням, як це вказано в розділі щодо чищення.
- У вашому приладі є 5 програм, які запускаються автоматично з панелі керування (P).

	Максимальна температура	Час приготування	Змішування
 P1 – Суп-пюре (дрібні інгредієнти)	100°C	23 хв.	5 раз по 20 с. УВІМК. – 10 с. ВИМК.
 P2 – Суп (інгредієнти подрібнені на шматочки)	100°C	25 хв.	Без змішування
 P3 – Пюре	100° C	20 хв.	2 x 3 с / 5 с ВИМК. 2 x 10 с / 5 с ВИМК.
 P4 – Автоматичне чищення	Підігрівання	3 хв.	6 раз по 15 с УВІМК. – 15 с ВИМК.
 P5 – Програма змішування	Без підігрівання	4 хв.	5 раз по 25 с УВІМК. – 15 с ВИМК.

UK

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Підтримуючи чашу за бокову ручку, витягніть блок мотора іншою рукою за верхню ручку **(рис. 1)**.
- Покладіть інгредієнти в чашу **(рис. 2)**

Поради щодо використання:

- Спочатку завжди кладіть овочі, а потім інші інгредієнти (рис, м'ясо).
- Поріжте інгредієнти кубиками по 2 см.
- Розморозьте інгредієнти перед тим, як класти їх у чашу.
- Потім додайте води, дотримуючись максимального та мінімального рівня наповнення чаші **(рис. 3)** під час приготування з використанням програм P1 і P2. Під час приготування з використанням програми P3, можна покласти щонайбільше 800 г фруктів і додати щонайменше 150 мл рідини.
- Перемішайте рідину та інгредієнти **(рис. 4)**.
- Поставте знову блок мотора на чашу, переконавшись, що електричні роз'єми знаходяться у правильному положенні, тобто на одній лінії (позначки D і E) **(рис. 5)**.
- Вставте штепсель шнура у гніздо, розміщене на ручці чаші, та підключіть його до електромережі **(рис. 6)**.
- Блок функцій блимає.

ЗАПУСК ПРОГРАМ

- Виберіть потрібну програму, натиснувши відповідну кнопку **(рис. 7)**. Блимає лише вибрана програма.
- Натисніть кнопку запуску, щоб запустити необхідну програму. Прилад подає звуковий сигнал, кнопка запуску та кнопка вибраної програми будуть світитися до завершення приготування **(рис. 8)**.
- Після завершення приготування прилад подає звуковий сигнал. Після завершення приготування з використанням програм P1, P2 і P3 прилад автоматично переходить у режим підтримання тепла протягом 40 хв, при цьому вмикається індикатор роботи цієї програми **(рис. 9)**.

Примітки. Приготування можна зупинити будь-коли, натиснувши на кнопку запуску та зупинки.

У разі переривання процесу приготування шляхом натискання кнопки запуску та зупинки або відкривання блоку мотора, приготування треба запускати з початку. Для цього необхідно дочекатися охолодження приладу протягом 20 хв, щоб відновити процес приготування.

- Відключіть штепсель шнура від розетки, а потім від'єднайте шнур від чаші приладу.
- Підтримуючи чашу за бокову ручку, витягніть блок мотора іншою рукою за верхню ручку **(рис. 1)**.
- Тепер суп, суп-пюре або фруктове пюре можна вилити в окремий посуд.

Порада. Якщо хочете отримати суп ще ніжніший за консистенцією, можете вибрати програму змішування (P5), щоб подрібнити інгредієнти страви.

Щоб краще ознайомитися з приладом, рекомендуємо випробувати рецепти, подані у книзі рецептів.

UK

ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

- Перед першим використанням необхідно вимити прилад так, як вказано нижче.
 - Відкрийте прилад (**рис. 1**) і налейте в чашу 1,2 л гарячої води з крана (до позначки максимального рівня) (**рис. 3**).
 - Закрийте прилад (**рис. 5**) і підключіть його до мережі живлення (**рис. 6**).
 - Виберіть програму автоматичного чищення (P4) і запустіть її, натиснувши кнопку запуску чи зупинки (**рис. 10**).
 - Після звукового сигналу, що вказує на завершення процесу чищення, відкрийте прилад (рис. 1), вилийте воду й прополощіть чашу (**рис. 11**).
- Не занурюйте прилад у воду. Не підставляйте блок мотора (B) і чашу (I) під струмись води.
- За потреби, як тільки прилад охолоне, леза можна помити під струменем води з крана (**рис. 12**) і завершити чищення чаші та блоку мотора за допомогою вологої губки.
- Якщо забруднення всередині чаші не зникли, залийте в неї на деякий час воду з додаванням миючого засобу для посуду, потім видаліть залишки їжі за допомогою жорсткої губки.
- Після цього прополощіть чашу.
- **Будьте обережні під час знімання блоку мотора (B) і чищення лез, які є гострими.**
- Для чищення зовнішньої частини блоку мотора (B) і стінок чаші (I) використовуйте вологу ганчірку. Ретельно висушіть їх.
- Не потрібно додавати миючий засіб для посуду в чашу під час програми легкого чищення (є ризик розливу рідини під час чищення).
- Прилад не призначений для миття в посудомийній машині.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ?

НЕСПРАВНОСТІ	ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Прилад не працює	Прилад не під'єднаний до розетки	Увімкніть прилад у розетку. Переконайтеся, що шнур живлення правильно підключений до роз'єму, розміщеного на боковій ручці приладу, та до розетки.
	Блок мотора (В) неправильно встановлений або закріплений	Заберіть частину зайвих інгредієнтів. Переконайтеся, що кількість інгредієнтів не перевищує позначки максимального рівня наповнення і що вони рівномірно розташовані всередині чаші.
Надмірні вібрації	Прилад установлений на нерівній поверхні, прилад не закріплений	Поставте прилад на рівну поверхню
	Забагато інгредієнтів	Зменште кількість інгредієнтів
Витікання рідини через край чаші	Датчик перевантаження (С) забруднений	Почистьте датчик (С)
	Забагато інгредієнтів	Зменште кількість інгредієнтів
Погано перемішуються інгредієнти	Шматочки їжі занадто великі або тверді	Зменште розмір або кількість інгредієнтів, що підлягають обробці
	Зупинка мотора через спрацювання датчика перевантаження	Потрібно охолодити прилад протягом щонайменше 20 хвилин і зменшити розмір або кількість інгредієнтів, що підлягають обробці. Додайте рідину
Прилад вимкнувся	Прилад використовувався в місці з високим рівнем вологості	Необхідно висушити прилад протягом 24 годин і повторити спробу.
Прилад подає звуковий сигнал, і всі світлодіоди блимають	Забруднений датчик переповнення (С) Прилад обладнаний датчиком перевантаження (С)	Очистити датчик (С) Зменште кількість інгредієнтів

UK

НЕСПРАВНОСТІ	ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Приготування пройшло невдало або продукти осіли на дні чаші	Забагато інгредієнтів	Не перевищуйте позначки максимального рівня наповнення (рис. 3).
	Обрано невірну програму	Продовжуйте приготування, правильно вибравши програму
	Недостатньо або забагато рідини	Переконайтеся, що рідина знаходиться між позначками мінімального і максимального рівня наповнення для програм P1 і P2 (рис. 3). Для програми P3 об'єм рідини повинен становити 150 -300 мл.
	Інгредієнти погано перемішалися	Розмішайте рідину та всі інгредієнти (рис. 4)
	Прилад був використаний для підігрівання молока	Прилад для приготування супу не призначений для підігрівання молока.

Прилад все ще не працює?

Зверніться в один з авторизованих центрів технічного обслуговування (див. список у технічному паспорті виробу).

УТИЛІЗАЦІЯ

- Утилізація пакувальних матеріалів і приладу



Упаковка виготовлена з матеріалів, які не становлять загрозу для навколишнього середовища й можуть бути утилізовані згідно з положеннями чинного законодавства.

Для отримання інформації щодо утилізації приладу зверніться до місцевих органів влади.

- Електронна та електрична продукція, що підлягає утилізації.



Захищаймо навколишнє середовище разом!

① Цей прилад містить матеріали, які можуть бути перероблені або повторно використані.

➔ Віднесіть цей прилад на переробку до центру прийому побутових відходів.

Директивою ЄС 2012/19/UE "Про відходи електричного та електронного обладнання" заборонено, щоб побутова техніка, що вийшла з ужитку, потрапляла на міські сміттєзвалища разом з іншими побутовими відходами. Побутові прилади, що вийшли з ужитку, необхідно здавати в пункти переробки електричного та електронного обладнання з метою переробки матеріалів, які можуть становити загрозу для людського здоров'я та навколишнього середовища.

ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ (1 СУР.)

- A Жоғарғы сап
- B Қозғалтқыш блогі
- C Толып кеткенді білдіретін айқындағыш
- D Қозғалтқышты басқару блогінің ажырандысы
- E Тостаған ажырандысы
- F Бүйірдегі сап
- G MAX/MIN тостаған ішіндегі деңгей айқындағышы
- H Электрмен қоректендіру баусымына арналған ажыранды
- I Тостаған
- J Электрмен қоректендіру баусымы
- K 4 жүзі бар пышақ
- P Басқару аспапбеті
 - P1 Езбе–сорпаны дайындау бағдарламасы
 - P2 Түйірлері бар сорпаны дайындау бағдарламасы
 - P3 Нәрсу дайындау бағдарламасы
 - P4 Автоматты тазалау режимі
 - P5 Араластыру режимі
 - P6 Жылыту режимінің айқындағышы
 - P7 Бағдарламаны іске қосу немесе тоқтату

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰҚСАУЛАР

- Алғаш қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны сақтап қойыңыз. Өндіруші құралды дұрыс қолданбағаныңыз үшін ешқандай жауапкершілік тартпайды.
- Құрал шектеулі дене және ақыл-ой қабілеттіліктері бар (балаларды қоса алғанда) тұлғалармен, қажет тәжірибесі және білімі жоқ тұлғалармен де қолданылмауы қажет. Аталған тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алады.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Құрал теңіз деңгейінен 2000 м биік жерде тек тұрмыстық қолдану үшін ғана арналған.
- Зақымдалған баусымды қолдануға тыйым салынады. Тоқ соғу қаупінен алшақ болу үшін баусым өндірушімен,

KK

кепілденген қызмет көрсету орталығы не білікті маманмен алмастырылуы қажет.

- **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** Құралды дұрыс қолданбаудан жарақат алу қаупі жоғары.
- Абай болыңыз, себебі сорпа пісіргіш немесе блендерге құйылған ыстық сұйықтық кенеттен қайнаудан шайқалып төгілуі мүмкін.
- **Пышақ жүздері өте өткір: жарақат алу қаупінен аулақ болу үшін мотор блогімен жұмыс жасау және тазалау кезінде өте сақ болыңыз.**
- Құрал кепіл берілмейтін келесі тұрғын үй-жайларда қолдануға арнламаған:
 - Дүкендер, кеңселер және басқа жұмыс орындарында.
 - Шаруашылық тұрғын бөлме-жайларда.
 - Қонақ үйлер, мотельдер және басқа резиденциялық мекеме клиенттеріне.
 - Шағын қонақ үйлер сияқты орталарда.
- Өндіруші құралды коммерциялық мақсаттарда, мақсатына сай емес немесе нұсқауларды бұзумен қолданған жағдайда жауапкершілік тартпайды және өзіне артылған кепіл күшін жоюға құқылы.
- Жұмыс істеу барысында қол жетімді беттердің температурасы жоғарылауы мүмкін.
- Осы құралда сыртқы таймермен және қашықтан басқарудың жеке жүйесімен жұмыс істеу қарастырылмаған.
- **ЕСКЕРТУ:** Құралды қолданған (тазалау, құралдың тостағанын толтыру және одан дайын болған өнімдерді құйып алу) кезде сақ болыңыз: құралдың сұйықтықпен аса толып кетуінен және оның ажырандыларға (**D, E, H, J**) ағуынан аулақ болыңыз.
- Құралды тазалау үнемі келесі нұсқауларға сәйкес жүргізілуі керек:
 - Құралдың қорегін ажыратыңыз.

- Құрал суығаннан кейін ғана оны тазалауды бастаңыз.
- Құралды ылғал шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз.
- Құралды ешқашан суға батырмаңыз және оны ағып тұрған су астында ұстамаңыз.
- Осы құрал күйіп қалу қауіп-қатерінің себебі болуы мүмкін ыстық бу шығарады.



- Құралды қолдану барысында оның кейбір бөліктері (таттанбайтын болаттан жасалған тостағанның қабырғалары және қозғалтқыш блогінің қабырғалары) жоғары температураларға дейін қызады. Олар күйіп қалудың себебі болуы мүмкін. Құралды орнынан жылжыту үшін үнемі оның салқын пластик бөліктерін (құралдың сабы) қолданыңыз.
- ЕСКЕРТУ: тағамдарды дайындап болғаннан кейін сорпа пісіргіш тостағанының беті қалдық жылуды сақтайды. Тағамдарды дайындау барысында және құрал толық салқындағанша тек құралдың сабынан ғана ұстау керектігін ұмытпаңыз.
- Қажет бағдарламаны таңдау және оның орындалу уақытын білу үшін пайдаланушының нұсқаулығына жүгініңіз.
- Құралдың жиналу тәртібін анықтау үшін пайдаланушының нұсқаулығына жүгініңіз.
- Өзіңіздің құралыңызға, әсіресе, оның азық-түлікпен жанасатын бөліктеріне тазалауды және күтуді жүргізу тәртібін анықтау үшін пайдаланушының нұсқаулығына жүгініңіз.
- Құралды пайдалану бойынша нұсқаулар беріліп, қауіптер туралы толық хабардар етілген жағдайда, бұл құралды ересектің бақылауымен 8 жастан үлкен балалар қолдана алады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға

орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса.

- Құралды және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Құралды шектеулі дене және ақыл-ой қабілеттері бар тұлғалар, қажет тәжірибесі және білімі жоқ тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алады.
- Құралды қараусыз қалдырған жағдайда, сонымен қатар құрастырудан, бөлшектеуден немесе тазалаудан бұрын құралды үнемі желіден ажыратыңыз.
- Балалардың құралмен ойнауларына тыйым салынады. Құралдың қоректендіру баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балалардың құралды ойыншық ретінде пайдаланбауын қадағалаңыз.

Электр желісіне қосу

- Құрылғы жерлестірілуі бар электрмен қоректендіру розеткасына қосылуы керек.
- Құрал айналмалы тоқ желісінен жұмыс істеу үшін ғана арналған. Құралды қосудан бұрын онда көрсетілген номинал кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қосу барысындағы кез келген қателік кепілдік күшін жояды.
- Құралды желіден ажырату үшін қоректендіру баусымынан тартпаңыз.
- Қоректендіру баусымын алдымен айнмалы тоқ желісінен, содан соң құралдың өзінен ажыратыңыз.
- Даиын болған тағамдарды үлестіру алдында құралды электр желісінен ажыратыңыз.
- Қоректендіру баусымын балалардың қолы жететін

жерден салбыратып қалдырмаңыз. Баусымның құралдың ыстық бөлшектерінен алыс, солармен және қуат көзі мен сүйір бұрыштардан аулақ болуын қадағалаңыз.


- Тек жиынтыққа кіретін немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығымен берілген баусымды ғана қолданыңыз.

Құралды дұрыс қолданбау



- Құрал толып тұрған кезде оны жоғарғы сабынан ұстамаңыз, өйткені сорпа пісіргіштің тостағаны аударылып қалуы мүмкін.
- Тостағанды әдеттегі сыйымдылық ретінде (мұздату, стерильдеу) қолданбаңыз.
- Құралды қабырғаның немесе шкафтың маңына қоймаңыз, өйткені одан шығатын бу жанында орналасқан заттарға зиян келтіруі мүмкін.
- Рецепттерде көрсетілген құрам бөліктердің ең көп мөлшерінен ешқашан аспаңыз.
- Мұздатылған құрам бөліктерді қолданбаңыз.
- Құралды тек толығымен салқындағаннан кейін ғана сақтауға жинап қоюға болады.
- Құралдың көмегімен ешқашан сүтті жылытуға тырыспаңыз.
- Блендердің тостағанын ешқашан құрам бөліктерсіз қолданбаңыз және оны бір ғана қатты өнімдермен ғана толтырмаңыз. Тостағанның ішкі бөлігінде көрсетілген ең аз (min) және ең көп (max) толтыру деңгейлерін сақтаңыз (**G**).
- Қозғалтқыш блогін (**A**) тек құрал толығымен тоқтағаннан кейін ғана алуға рұқсат етіледі.
- Ешқандай жағдайда да құралдың тостағанын микротолқынды пешке салмаңыз.
- Құралды таза әрі құрғақ болуы қажет тегіс орнықты ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- Осы құралды ешқашан азық-түлікке еш қатысы жоқ қандай да бір заттарды араластыру немесе ұсақтау үшін қолданбаңыз.

- Құралды суға батыруға болмайды.

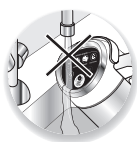

- Басқару аспапбетіне судың тиюіне жол бермеңіз.
- Ажырандыларға (D, E, H, J) судың тиюіне жол бермеңіз.

ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНУ

- Құралды алғаш қолданар алдында «Құралды тазалау» бөлімінде сипатталғандай құралды тазалаңыз.
- Құралдың басқару аспапбетінің (P) көмегімен таңдауға болатын 5 автоматты дайындау режимі бар.

	Температура (Max)	Пісіру уақыты	Араластыру
 P1 – Езбе-сорпаны дайындау бағдарламасы	100°C	23 мин	5 x 20 c ON — 10 c OFF
 P2 – Түйірлері бар сорпаны дайындау бағдарламасы (түйірлері бар текстура)	100°C	25 мин	Араластырусыз
 P3 – Нәрсу дайындау бағдарламасы	100° C	20 мин	2 x 3 c / 5 c OFF 2 x 10 c / 5 c OFF
 P4 – Автоматты тазалау режимі	Қыздыру	3 мин	6 x 15 c ON — 15 c OFF
 P5 – Араластыру режимі	Қыздырусыз	4 мин	5 x 25 c ON — 15 c OFF

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАҚ

- Бір қолыңызбен сорпа пісіргіштің бүйір сабынан ұстап тұрып, жоғарғы саптың көмегімен жоғары қарай тарту арқылы қозғалтқыш блогін екінші қолыңызбен алыңыз (1 сурет).
- Құрам бөліктерді сорпа пісіргіштегі тостағанға салыңыз (2 сурет).

Кеңестер:

- Үнемі көкөністерді бірінші салыңыз, сосын қалған құрам бөліктерді (күріш, ет) салыңыз.
- Құрам бөліктерді 2 см етіп текшелеп тураңыз.
- Барлық мұздатылған құрам бөліктерді сорпа пісіргіштің тостағына салудан бұрын жібіту керек.
- Сосын P1 және P2 режимдері үшін MAX және MIN (3 сурет) тостағанды толтыру деңгейлерін қатаң сақтай отырып, су қосыңыз. P3 режимінде нәрсу дайындау үшін 800 г-нан артық емес жеміс-жидекті және 150 мл-дан кем емес сұйықтықты қолдануға болады.
- Құрам бөліктерді сұйықтықпен бірге араластырыңыз (4 сурет).
- Екі ажырандының да (D және E) беттескеніне және дұрыс байланысқанына көз жеткізіп қозғалтқыш блогін тостағанға қайта орнатыңыз (5 сурет).
- Электрмен қоректендіру баусымын сорпа пісіргіш тостағанының сабындағы ажырандыға жалғаңыз және баусымның ашасын электрмен қоректендіру розеткасына қосыңыз (6 сурет).
- Басқару аспапбетіндегі функционалдық батырмалары жыпылықтай бастайды.

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ ҚОСУ

- Сәйкес батырманы басу арқылы қажет бағдарламаны таңдаңыз (7 сурет). Таңдалған бағдарламаның функционалдық батырмасы жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін start батырмасын басыңыз. Құрал дыбыстық белгі береді, ал start батырмасы және таңдалған бағдарламаның функционалдық батырмасы оның жұмысы толық аяқталғанша жануын жалғастырады (8 сурет).
- Бағдарлама өз жұмысын аяқтағаннан кейін құрал дыбыстық белгі береді. P1, P2 және P3 бағдарламаларының жұмысы аяқталғаннан кейін құрал 40 минут бойы сақтап тұратын жылыту режиміне автоматты түрде көшеді және сол кезде сәйкес айқындағыш жанады (9 сурет).

Ескертпе. Сіз start/stop батырмасын басу арқылы кез келген уақытта бағдарлама жұмысын тоқтата аласыз.

- Start/stop батырмасын басу арқылы бағдарламаның жұмыс айналымын тоқтатқан жағдайда немесе қозғалтқыш блогін ашқан кезде, құралдың салқындауы үшін 20 минут күтіп, қажет бағдарламаны іске қосу арқылы тағамдарды дайындау үдерісін қайта жаңғырту қажет.
- Электрмен қоректендіру баусымын айнималы тоқ розеткасынан ажыратыңыз, сосын оны құралдан алып тастаңыз.
- Бір қолыңызбен сорпа пісіргіштің бүйір сабынан ұстап тұрып, жоғарғы саптың көмегімен жоғары қарай тарту арқылы қозғалтқыш блогін екінші қолыңызбен алыңыз (1 сурет).
- Енді сізге дайын болған сорпаны, смузиді немесе нәрсуді кез келген ыдысқа құйып алуыңызға болады.

KK

Кеңестер: Егер сіз дайын болған сорпаны одан да нәзігірек болғанын қаласаңыз, сорпадағы артық түйіршіктерден құтылу үшін араластыру бағдарламасын (P5) таңдау қажет.

Құрал жұмысының ерекшеліктерімен танысу үшін рецептілер кітабында берілген рецептілер бойынша бірнеше тағамдарды дайындауға кеңес береміз.

ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Құралды алғаш қолданар алдында оны төменде көрсетілгендей етіп жуыңыз:
 - Құралды ашыңыз (**1 сурет**) және тостағанды МАХ деңгейіне дейін құбырдан ағып тұрған 1,2 л ыстық сумен толтырыңыз (**3 сурет**).
 - Құралды қайта жабыңыз (**5 сурет**) және оны жалғаңыз (**6 сурет**).
 - Автоматты тазалау бағдарламасын (P4) таңдаңыз және start/stop батырмасын басу арқылы оны іске қосыңыз (**10 сурет**).
 - Автоматты тазалау бағдарламасының жұмысы аяқталғаны жайлы хабар беретін дыбыстық белгі естілгеннен кейін құралды ашып (**1 сурет**), суды төгіңіз және сорпа пісіргіш тостағанының ішкі бөлігін жақсылап жуыңыз (**11 сурет**).
- Құралды суға батыруға болмайды. Қозғалтқыш блогін (**B**) және сорпа пісіргіштің тостағанын (**I**) ағып тұрған су астында ұстамаңыз.
- Қажет болған жағдайда, құрал салқындағаннан кейін пышақтың жүздерін құбырдан ағып тұрған су астында жуып алыңыз (**12 сурет**) және ылғал губканың көмегімен тостағанның ішкі бетін және қозғалтқыш блогін тазалауды аяқтаңыз.
- Егер тостағанның ішкі бетінде қандай да бір дақтар қалып қойса, оған ыдыс жууға арналған сұйық жуу құралы қосылған суды құйыңыз және осылайша бірнеше сағатқа қалдырыңыз, содан кейін қалған қалдықтарды қатты губканың көмегімен кетіріңіз.
- Сосын тостағанды жақсылап шайыңыз.
- **Қозғалтқыш блогін (B) алған кезде және жүздерді тазалау барысында аса сақ болыңыз, өйткені олар өте үшкір.**
- Қозғалтқыш блогінің сыртқы бетін (**B**) және тостағанның қабырғаларын (**I**) тазалау үшін ылғал шүберекті қолданыңыз. Тазалап болғаннан кейін құралды жақсылап кептіріңіз.
- Easy cleaning автоматты тазалау бағдарламасын қолдану барысында сорпа пісіргіштің тостағанына ыдыс жууға арналған сұйық жуу құралын қоспаңыз (тазалау айналымының барысында тостағаннан судың төгілу қауіп-қатері бар).
- Осы құрал ыдыс жуатын машинада жуу үшін арналмаған.

ЕГЕР ҚҰРАЛ ЖҰМЫС ІСТЕМЕСЕ, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

ҚИЫНШЫЛЫҚТАР	СЕБЕПТЕР	ШЕШІМДЕР
Құрал жұмыс істемейді	Құрал электр желісіне жалғанбаған	Құралды электрмен қоректендіру розеткасына қосыңыз. Электрмен қоректендіру баусымының бүйірдегі саптың ажырандысына және желілік розеткаға дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
	Қозғалқыш блогі (B) дұрыс орнатылмаған немесе бекітілмеген	Құрам бөліктердің жартысын алып тастаңыз. Сорпа пісіргіш тостағының ішіндегі құрам бөліктердің МАХ деңгейінен аспағанын тексеріңіз және құрам бөліктердің тостаған түбінде біркелкі салынғанына көз жеткізіңіз.
Өте қатты діріл	Құрал тегіс емес бетте орналасқан, орнықсыз тұр.	Құралды тегіс бетке қойыңыз.
	Құрам бөліктердің өте көп мөлшері.	Өңделетін құрам бөліктердің мөлшерін азайтыңыз.
Тостағанның жоғарғы бөлігінен сұйықтықтың ағуы байқалады	Толып кеткенді білдіретін бергіш (C) ластанған.	Бергішті (C) тазалаңыз.
	Құрам бөліктердің өте көп мөлшері.	Өңделетін құрам бөліктердің мөлшерін азайтыңыз.
Құрам бөліктер дұрыс араласпайды	Өнімнің бөліктері өте үлкен немесе өте қатты.	Өңделетін құрам бөліктердің өлшемін кішірейтіңіз немесе мөлшерін азайтыңыз.
	Құралдың аса жүктелуінен туындаған қозғалтқыш блогінің тоқтауы	Қозғалтқыш блогін 20 минуттан кем емес уақыт бойы салқындатыңыз және өңделетін құрам бөліктердің өлшемін кішірейтіңіз немесе мөлшерін азайтыңыз. Аз ғана сұйықтық қосыңыз.
Құралдың жұмысы электр желісінің апатты ажырауын тудырады	Құралдың ішкі бөлігіне ылғал тиді.	Құралды қайта қосудан бұрын 24 сағат бойы кептіріңіз.
Құрал үздіксіз дыбыстық белгілер шығарады және барлық жарық диодтары жыпылықтайды.	Тасып төгілуден қорғау сенсоры (C) Сіздің құралыңыз аса толып кеткенді білдіретін бергішпен (C) жабдықталған.	Сенсорды тазалау (C) Құрам бөліктердің мөлшерін азайтыңыз.

ҚИЫНШЫЛЫҚТАР	СЕБЕПТЕР	ШЕШІМДЕР
Тағам дұрыс дайындалмады немесе тостағанның түбіне жабысып қалады	Құрам бөліктердің өте көп мөлшері.	Құрам бөліктерді тостағанды толтырудың ең жоғары деңгейінен асырмаңыз (3 сурет).
	Сіз тағамдарды дайындау үшін бағдарламаны дұрыс таңдамадыңыз.	Тағамды дайындау үшін дұрыс бағдарламаны таңдау арқылы сорпа пісіргішті қайта іске қосыңыз.
	Сұйықтық жеткіліксіз немесе өте көп.	P1 және P2 режимдерін қолдану барысында сұйықтықтың деңгейі MIN және MAX деңгейлері арасында екендігіне көз жеткізіңіз (3 сурет). P3 режимі үшін сұйықтықтың көлемі 150 мл-ден 300 мл-ге дейін болғанын қадағалау керек.
	Құрам бөліктердің жеткіліксіз біркелкілігі.	Құрам бөліктерді сұйықтықпен бірге араластырыңыз (4 сурет).
	Сіз сүт жылыттыңыз.	Сорпа пісіргіш сүтті жылыту үшін арналмаған.

Құрал бұрынғысынша жұмыс істемейді ме?

Уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз (тізімді қызмет көрсету кітапшасынан қараңыз).

ҚАЙТА ӨңДЕУ

- Қаптау материалдарын және құралды пайдаға асыру



Қаптама тек қоршаған орта үшін қауіпсіз материалдардан ғана тұрады және қолданыстағы ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы мүмкін.

Құралдың өзін пайдаға асыру бойынша ақпарат алу үшін сіздің ауданыңыздағы сәйкес қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

- Электрлі және электронды жабдықтың қызмет ету мерзімінің аяқталуы:

Қоршаған ортаны қорғайық!



① Сіздің құралыңыздың құрамында көп рет пайдалануға немесе қайта өңдеуге болатын материалдардың көптеген мөлшері бар.

➔ Оны қайта өңдеу үшін мамандандырылған қалдықтарды қабылдау орнына өткізіңіз.

Электрлі және электронды жабдықты пайдаға асыру бойынша 2012/19/EU Еуропалық басшылық нұсқауы (DEEE) тозығы жеткен тұрмыстық электр құралдары әдеттегі тұрмыстық қалдықпен бірге пайдаға асырылмағанын талап етеді. Пайдаға асыру және оның құрамында материалдар мен құрам бөліктерді қайта өңдеу үдерісін оңтайландыру үшін, сонымен қатар олардың адам денсаулығына және қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту үшін пайдаланылған құралдарды жеке жинаған жөн.

إعادة التدوير

- التخلص من المنتج ومواد التغليف التابعة له. التخلص من مؤلف من مواد خاصة لا تشكل خطراً على البيئة، والتي يمكن التخلص منها بموجب إجراءات التدوير وإعادة التصنيع في منطقتك. للتخلص من الجهاز بحد ذاته، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد أو تسليمه للقسم المختص في البلدية المحلية في بلدك.



- منتج إلكتروني أو كهربائي منتهي الصلاحية:

حماية البيئة أولاً!

يحتوي هذا المنتج على مواد قيمة صناعياً ويمكن إعادة تصنيعها.



ودعها في مراكز تجميع المهملات المختصة.



القوانين الأوروبية الصادرة EU/1012/19 والمتعلقة بالنفايات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) تنص على أن لا يتم التخلص من الأجهزة المنزلية المستعملة بالطرق العادية للتخلص من النفايات المنزلية العادية التي لم يتم فرزها. بل يجب جمع هذه الأجهزة المستعملة بشكل منفصل لزيادة معدل إعادة تدوير المواد التي صنعت منها وللحد من التأثير السلبي على البيئة والصحة العامة.

المشكلة	الأسباب	الحلول
تسرب من قمة الإبريق	أداة استشعار التجاوز (C) مسدودة	نظف أداة الاستشعار (C)
	حجم المكونات كثير جدًا	خفف كمية المكونات المعدة للتحضير
مزج سيء للتحضيرات	قطع كبيرة جدًا من الطعام أو أنها قاسية	خفف حجم أو كمية المكونات المعدة للتحضير
	أوقف تشغيل المحرك باستعمال حماية الحمل الزائد	دع المنتج لكي يبرد تمامًا لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم خفف حجم أو كمية المكونات المعدة للتحضير أضف السوائل
قطع المنتج التوصيل الكهربائي	المنتج رطب	دع المنتج لكي يجف لمدة 24 ساعة قبل إعادة توصيله مرة ثانية.
المنتج يطلق إشارات صوتية باستمرار وجميع المؤشرات الضوئية تومض.	أداة استشعار المستوى (C) مسدودة جُهِزَ هذا المنتج بأداة استشعار للمستوى (C)	يجب تنظيف أداة الاستشعار (C) خفف كمية المكونات
غير مطوة بشكل جيد، أو أن شيئاً قد اعترض الحركة في قاعدة الإبريق.	حجم المكونات كبير جدًا.	لا تتعدى مستوى الحد الأقصى (شكل 3) في المكونات.
	لم يتم اختيار البرنامج الصحيح.	ابدأ مرة ثانية، باختيار البرنامج الصحيح.
	كمية السوائل غير كافية أو أنها كثيرة.	تأكد بأن السوائل بين المستويين الأقصى والأدنى حسب الضوابط P1، P2، P3، بالنسبة لوضعية الضغط P3، يرجى التأكد أن يكون مستوى السوائل بين 150 و 300 مللتر.
	المكونات لم تخلط جيدًا. لقد تم استعمال المنتج لتسخين الحليب.	تخلط المكونات مع السوائل يدويًا (شكل 4). صانعة الشوربة هذه غير مصممة للقيام بمثل هذه الوظائف.

هل ما زال المنتج لا يعمل؟

يرجى مراجعة قسم خدمة الزبائن (انظر تفاصيل الاتصالات في كتيب الضمانة).

- أفرغ من الماء، واغسل الجانب الداخلي من الإبريق (شكل 11).
- لا تغمر المنتج بالماء. لا تضع وحدة المحرك (B) أو الإبريق (I) تحت الماء الجاري.
- إذا دعت الحاجة، بمجرد أن يبرد المنتج، تغسل الشفرة تحت ماء الصنبور (شكل 12)، وانتهي بتنظيف الجزء الداخلي للإبريق ووحدة المحرك بإسفنج رطبة.
- إذا بقيت بعض اللطخات في داخل الإبريق، اتركها منقوعة بالماء وسائل التنظيف لبضع ساعات، ثم حاول إزالتها بإسفنج خشنة.
- يُغسل الوعاء.
- يرجى توخي الحرص والحذر عندما تفصل وحدة المحرك (B) وعند تنظيف الشفرة، فإنها حادة جدًا.
- لتنظيف الجزء الخارجي لوحدة المحرك (B) وجدران الإبريق (I)، تستعمل قطعة قماش رطبة ثم جفف بعناية.
- لا تضع سائل التنظيف في الإبريق أثناء تشغيل برنامج التنظيف الأوتوماتيكي (خطر الفيضان أثناء دورة التنظيف).
- لم يصمم هذا المنتج لكي يُنظف في جلاية الصحن.

ماذا تفعل في حال توقف المنتج عن العمل

المشكلة	الأسباب	الحلول
المنتج لا يعمل	القابس الكهربائي غير موصول بالتيار.	أوصل المنتج بمقبس التيار. تأكد أن السلك الكهربائي قد تم توصيله بشكل جيد في مقبس الجدار والمأخذ الموجود في المقبض الجانبي.
	وحدة المحرك (B) ليست في موضعها الصحيح أو مقفلة في مكانها.	انقص بعض المكونات. تأكد أن المحتويات لا تتعدى علامة الحد الأقصى، وأن المكونات موزعة بالتساوي في قاعدة الإبريق.
اهتزازات عنيفة	لم يوضع المنتج فوق سطح مستو؛ المنتج غير ثابت.	ضع المنتج فوق سطح مستو وثابت.
	حجم المكونات كبير جدًا.	خفف كمية المكونات.

نصائح:

- توضع الخضار أولاً، متبوعة بالمكونات الأخرى (أرز، لحمه).
- تقطع المكونات إلى قطع بحجم 2 سم.
- تذاب المكونات المتلجة قبل وضعها في الإبريق.
- ثم يضاف الماء، مع الحرص على التقيد بمسئويات الحد الأقصى والأدنى ذات العلامات على الإبريق (شكل 3) للضوابط P1 و P2، بالنسبة للضبط P3 يمكنك إضافة لغاية 800 جرام من الفواكه كحد أقصى (ما عدا التفاح)، باستعمال الحد الأدنى من 150 مللتر سائل.
- حرك السائل والمكونات معاً يدوياً (شكل 4).
- توضع وحدة المحرك ثانية فوق قمة الإبريق، مع الحرص أن تلتقي نقاط التوصيل الكهربائي (الجزء D و E) معاً بشكل محكم (شكل 5).
- أوصل أحد طرفي السلك الكهربائي في المقبض الجانبي، وأوصل الطرف الآخر في المقبض الكهربائي في الحائط (شكل 6).
- جميع مراكز الضبط تبدأ بالوميض على لوحة التحكم.

استعمال الضوابط

- اختر وضعية الضبط الملائم بالضغط على الزر التابع له (شكل 7). سوف يومض مؤشر الضبط الذي تم اختياره.
- اضغط على زر التشغيل ليبدأ البرنامج. سوف يصدر عن المنتج إشارة صوتية "بيب" ويبقى الزر ووضعية الضبط اللذان تم اختيارهما مضاءان إلى أن ينتهي عمل البرنامج (شكل 8).
- عند انتهاء البرنامج، سوف يصدر عن المنتج إشارة صوتية "بيب" مرة ثانية. بعد انتهاء وضعيات الضبط P1 و P2 و P3، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً إلى وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً لمدة 40 دقيقة وسوف يضاء المؤشر الضوئي. (شكل 9)
- **تعليقات:** يمكنك إيقاف البرنامج في أي وقت بالضغط على زر التشغيل Start/Stop مرة ثانية. في حال مقاطعة دورة صنع الشورية بالضغط على زر التشغيل Start/Stop أو إذا فُتحت وحدة المحرك، يجب عندها إعادة التحضير، وبالتالي عليك الانتظار 20 دقيقة لحين أن يبرد المنتج، قبل تشغيل برنامج آخر.
- افصل السلك الكهربائي من المقبض الكهربائي، وافصل وحدة المحرك بسحبها إلى الأعلى باليد الأخرى.
- أمسك المقبض الجانبي بإحدى اليدين، وافصل وحدة المحرك بسحبها إلى الأعلى باليد الأخرى (شكل 1).

- يمكنك الآن سكب الشورية، العصائر، أو الكمبوت إلى حاوية خارجية.


نصيحة: للحصول على شورية رقيقة، يمكنك الضغط على وضعية "P5" (blend) لإعطائها شكل الكريمة.

لكي نتعود على تشغيل الجهاز، نقترح أن تقوم بتجربة إحدى الوصفات من كتيب الطهي.

تنظيف المنتج

- قبل الاستعمال للمرة الأولى، يُنظف الجهاز حسب الخطوات الواردة أدناه:
- يُفتح الجهاز (شكل 1) وبملاً الإبريق بمقدار 1.2 لتر ماء ساخن من الصنبور (لغاية مستوى الحد الأقصى) (شكل 3).
- يوضع الغطاء (شكل 5) ويوصل الجهاز بالتيار الكهربائي (شكل 6).
- وضعية الضبط التي تفضلها بالضغط على الزر المقابل لها (شكل 10).
- عند سماعك الإشارة الصوتية "بيب" للإشارة إلى انتهاء البرنامج، افتح المنتج (شكل 1).

- لا تغمر المنتج بالماء.
- لا تدع الماء يدخل إلى وحدة التحكم.
- لا تدع الماء يتسرب إلى نقاط التوصيل الكهربائي في المنتج (D, E, H, J).

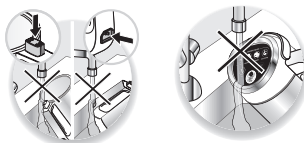

استعمال المنتج

- نظف المنتج قبل الاستعمال للمرة الأولى، كما هو موصى به في فقرة التنظيف.
- لهذا الجهاز 5 ضوابط أوتوماتيكية يمكن اختيار واحدًا منها بواسطة لوحة التحكم (P).

الخط	وقت التحضير	درجة الحرارة (الحد الأقصى)	
5 مرات، 20 ثانية تشغيل – 10 ثوانٍ إيقاف	23 دقيقة	100 درجة مئوية	P1 – شوربة رقيقة (مواد دسمة)
بدون خلط	25 دقيقة	100 درجة مئوية	P2 – شوربة مكتنزة (مع لقييمات)
2 x 3 ثوانٍ/5 ثوانٍ إيقاف، 2 10 x ثوانٍ/ ثوانٍ إيقاف	20 دقيقة	100 درجة مئوية	P3 – كمبوت
6 مرات، 15 ثانية تشغيل – 15 ثانية إيقاف	3 دقائق	تسخين	P4 – تنظيف أوتوماتيكي
5 مرات، 25 ثانية تشغيل – 15 ثانية إيقاف	4 دقائق	بدون تسخين	P5 – خلط

AR

الاستعمال الأول

- أمسك المقبض الجانبي بإحدى اليدين، وافصل وحدة المحرك بسحبها إلى الأعلى باليد الأخرى (شكل 1).
- ضع المكونات في الإبريق (شكل 2).

بواسطة شد السلك بالقوة.

- افصل المنتج عن التيار الكهربائي ثم افصل الإبريق.
- افصل المنتج عن التيار الكهربائي قبل تقديم الشوربة.
- يجب المحافظة على السلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال، وأن لا يمر أو يلامس الأجزاء الساخنة من المنتج، أو بالقرب من المصادر الحرارية أو فوق الزوايا الحادة.
- استعمل فقط السلك الكهربائي المرفق مع المنتج أو السلك الكهربائي المتوفر في مراكز الخدمة المعتمدة.

الاستعمال الخاطئ

- لا تحمل المنتج من المقبض العلوي عندما يكون المنتج مليئاً، لأنه قد يتعرض للسقوط.
- لا تستعمل الإبريق كحاوية للطعام (للتجميد أو التعقيم).
- لا تضع المنتج بالقرب من جدار أو خزانة: لأن البخار المتصاعد قد يُتلف هذه الأسطح.
- لا تتعدى مستوى الحد الأقصى للمكونات المشار إليه في الإرشادات.



- لا تستعمل المكونات المثلجة.
- ضع المنتج جانباً فقط عندما يبرد تماماً.
- لا تستعمل المنتج لتسخين الحليب.
- لا تستعمل إبريق الخلط دون أن تكون فيه المكونات، ولا تخط فيه مواد قاسية. يرجى التقيد بمستويات الحد الأقصى والأدنى الظاهرة على جانبي الإبريق (الجزء G).
- لا تفصل وحدة المحرك (A) قبل أن يتوقف المنتج تماماً عن الحركة.
- لا تضع هذا الإبريق في فرن الميكروويف.
- ضع المنتج فوق سطح ثابت، مقاوم للحرارة، نظيف وجاف.
- لا تستعمل هذا الجهاز لخلط أو مزج أشياء أخرى غير مكونات الطعام.

بالإرشادات اللازمة لإستعمال المنتج بطريقة آمنة، وادركوا الأخطار التي قد تترتب عن الإستعمال الخاطيء. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة ما لم يكونوا فوق سن الثامنة، وتتم مراقبتهم بواسطة شخص بالغ.

- يُرجى الحفاظ على المنتج والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال ممن هم تحت سن الثامنة.

للأسواق الأوروبية فقط:

- يمكن أن يستعمل هذا المنتج بواسطة الذين لا يتمتعون بالخبرة والمعرفة، أو الذين يعانون من نقص في قواهم البدنية أو الحسية أو العقلية، إذا توفرت لهم المراقبة، أو إذا زُوّدوا بالإرشادات اللازمة حول استعمال المنتج بطريقة آمنة، وأن يدركوا الأخطار المحتملة الناتجة عن الاستعمال الخاطيء.

- افصل المنتج دائماً عن التيار الكهربائي في حال غيابك عنه، أو فكّه وتركيبه، أو عند إجراء عملية التنظيف عليه.
- لا يُسمح للأطفال استعمال هذا الجهاز. يرجى الحفاظ على الجهاز والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال.

- يجب مراقبة الأطفال والتأكد من أنهم لا يلعبون بالمنتج.

التوصيل الكهربائي

- يجب توصيل المنتج إلى مقبس كهربائي مؤرض فقط.
- صمم هذا المنتج ليعمل فقط بالتيار الكهربائي المتردد.
- يرجى التأكد بأن قوة التيار التي يتطلبها تشغيل المنتج والمذكورة في لوحة التعريف بالمنتج تناسب تماماً قوة الشبكة الكهربائية الموجودة عندك في المنزل. إن أي خطأ في التوصيل الكهربائي يُسقط الضمانة عن المنتج.
- لا تحاول فصل السلك الكهربائي التابع للمنتج عن التيار

AR

• تحذير: يرجى توخي الحرص عند التعامل مع الجهاز (عند التنظيف، أو التعبئة، أو عند تفريغه من المكونات): تجنب أن تتسرب السوائل إلى نقاط التوصيل الكهربائي في المنتج (D, E, H, J).

- يرجى دائماً اتباع إرشادات التنظيف عند تنظيف المنتج:
 - افصل المنتج عن التيار الكهربائي.
 - لا تنظف المنتج عندما لا يزال ساخناً.
 - يُنظف المنتج بقطعة قماش رطبة أو بإسفنجية.
 - لا تضع المنتج في الماء ولا تضعه تحت المياه الجارية.
- يصدر عن هذا المنتج البخار الذي يمكن أن يسبب الحروق.
- عند استعمال المنتج، تصبح بعض أجزائه ساخنة جداً (جوف الإبريق المصنوع من الإستانلس ستيل، ووحدة المحرك). يمكن أن يسبب لمسها الإصابة بالحروق. يرجى التعامل مع الجهاز باستعمال الأجزاء البلاستيكية الباردة منه (المقبض).



• تحذير: سوف يبقى سطح الإبريق ساخناً بعد الانتهاء من استعمال المنتج. يرجى الحرص على أن لا تلمس مقبض المنتج أثناء التسخين. يمكنك لمسه عندما يصبح بارداً تماماً.

- يرجى العودة إلى إرشادات الاستعمال لمعرفة الخيارات وأوقات التشغيل لكل اختيار من الاختيارات.
- يرجى العودة إلى إرشادات الاستعمال عند تركيب المنتج.
- يرجى العودة إلى الإرشادات لتنظيف المنتج والاحتفاظ به في حالة جيدة، خصوصاً بالنسبة للأجزاء التي لها اتصال مباشر بالطعام.

• يمكن أن يُستعمل هذا المنتج بواسطة الأطفال ممن هم فوق سن الثامنة (8)، طالما هم تحت المراقبة وقد زدودوا

- لا تستعمل المنتج إذا كان السلك الكهربائي التابع له تالفًا. تجنبًا للأخطار، يجب أن يُستبدل السلك الكهربائي بواسطة الشركة المُصنعة أو بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع المعتمد، أو بواسطة شخص لديه الكفاءة للقيام بهذا العمل.
- **تحذير:** يرجى الحرص من الإصابة بالجروح في حال الاستعمال الخاطئ للمنتج.
- يرجى توخي الحرص عند سكب السوائل الساخنة في الإبريق أو الخلاط، حيث يمكن أن يندفع القليل من السائل إلى الخارج بفعل الصدمة الحرارية المفاجئة.
- **الانصال حادة جدًا، يرجى التعامل مع هذه الأنصال بكل حرص وحذر لتجنب الإصابة بالجروح خصوصًا أثناء تفريغ الوعاء، أو أثناء فك وتركيب الشفرات في الوعاء، أو أثناء التنظيف.**
- لم يُصمم هذا المنتج للاستعمال في الأماكن والأحوال التالية والتي لا تغطيها الضمانة:
 - المطابخ المخصصة للموظفين في المحلات التجارية، والمكاتب، وأماكن العمل المشابهة؛
 - المزارع؛
 - في الفنادق بواسطة النزلاء، وفي الفنادق الشعبية، والأماكن المشابهة؛
 - في صالات الاستقبال وتقديم الفطور.
- لن تتحمل الشركة المُصنعة أية مسؤولية وتحتفظ بحقها في إلغاء الضمانة في حال استعمال هذا المنتج بشكل تجاري أو بشكل لا يتقيد بالإرشادات المرفقة.
- الأجزاء الظاهرة من المنتج قد تصبح ساخنة أثناء الاستعمال.
- لم يُصمم هذا المنتج ليعمل بواسطة مؤقت خارجي أو بواسطة نظام للتحكم عن بعد.

وصف أجزاء المنتج (شكل 1)

A	المقبض العلوي
B	وحدة المحرك
C	أداة استشعار لتجاوز المستوى
D	موصل لوحدة المحرك
E	موصل للإبريق
F	مقبض جانبي
G	مستوى الحد الأقصى - الحد الأدنى على جانب الإبريق
H	مأخذ للسلك الكهربائي
I	إبريق
J	السلك الكهربائي
K	شفرة الأربع نقاط
P	لوحة التحكم
P1	شورية مكننزة
P2	شورية دسمة
P3	كمبوت
P4	تنظيف أوتوماتيكي
P5	خلط
P6	الحفاظ على الطعام ساخنًا
P7	تشغيل/إيقاف

إرشادات للسلامة

- يرجى قراءة الإرشادات بعناية قبل استعمال الجهاز للمرة الأولى: إن أي استعمال لا يتقيد بالإرشادات المرفقة، لن تكون الشركة المُنَّعة مسؤولة عنه.
- لم يُصمم هذا المنتج للاستعمال بواسطة الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية كاملة، أو بقدرات عقلية وحسية كافية، أو بواسطة أشخاص ليست لديهم الخبرة والمعرفة ما لم يخضعوا للرقابة أو إذا توفرت لهم الإرشادات عن استعمال المنتج بواسطة شخص بالغ قادر على تحمّل المسؤولية من أجل سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يلعبون بالمنتج.
- صُمم هذا المنتج للاستعمال المنزلي فقط وعلى ارتفاع لا يزيد عن 2000 متر عن سطح البحر.

بازیافتن

- دستگاه و مواد بسته‌بندی را دور بیندازید.
بسته‌بندی منحصرأ شامل موادی است که برای محیط زیست خطرناک نیست، و می‌تواند با توجه به مقررات بازیافتن به دور انداخته شوند.
اگر شما مایل به دور انداختن دستگاه می‌باشید، لطفاً به مرکز خدمات مناسب در منطقه خود مراجعه کنید.



- محصولات الکترونیکی یا الکتریکی منقضی شده:

فکر به محیط زیست!

- دستگاه شما حاوی مواد ارزشمندی است که می‌تواند بازیاب یا بازیافت شود.
آن را در یک نقطه جمع‌آوری زباله محلی قابل پردازشی قرار دهید.



راهنمای EU/1012/19 در زباله تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی (WEEE) تصریح می‌کند که لوازم خانگی استفاده‌شده نباید در زباله‌های شهری عادی دور انداخته شوند. برای افزایش استفاده مجدد و میزان بازیافتن موادی که از آن‌ها ساخته شده‌اند و کاهش تأثیر بر محیط زیست و سلامت انسان، لوازم استفاده شده باید جداگانه جمع‌آوری شوند.

مشکلات	علل	راه حل
نشت در بالای شیشه	سنسور لبریز شدن (C) مسدود شده است.	سنسور (C) را تمیز کنید.
	حجم مواد بیش از حد بالا می‌باشد.	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
آماده‌سازی به طور بد مخلوط شده	قطعات مواد غذایی بیش از حد بزرگ یا بیش از حد سخت است.	حجم یا مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
	موتور را با استفاده از محافظ اضافه بار متوقف کنید.	محصول خود را برای خنک شدن به مدت 20 دقیقه رها کنید و اندازه یا مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید. مایع را اضافه نمایید.
دستگاه منبع برق را قطع کرده است.	دستگاه مرطوب است.	قبل از تلاش برای اتصال دوباره، دستگاه را به مدت 24 ساعت برای خشک شدن رها کنید.
دستگاه شما به طور مداوم بوق می‌زند و تمام LEDها چشمک می‌زنند.	سنسور مسدود لبریز کردن (C) دستگاه شما به یک سنسور سطح (C) مجهز می‌باشد.	سنسور (C) را تمیز کنید. مقدار مواد را کاهش دهید.
به درستی پخته نشده یا چیزی در پایه شیشه گیر کرده است.	حجم مواد بیش از حد بزرگ است.	از سطح حداکثر مواد (شکل 3) تجاوز نکنید.
	شما برنامه مناسب انتخاب نکرده‌اید.	برای انتخاب برنامه درست، دوباره شروع کنید.
	به اندازه کافی نیست یا بیش از حد مایع است.	بررسی کنید که مایع بین سطوح MIN و MAX برای تنظیمات P1، P2 می‌باشد (شکل 3). برای P3 اطمینان حاصل کنید که بین 150 میلی‌لیتر و 300 میلی‌لیتر مایع می‌باشد.
	مواد به درستی مخلوط نشده‌اند. شما از دستگاه برای گرم کردن شیر استفاده کرده‌اید.	مایع و جامدات را با هم دستی مخلوط کنید (شکل 4). سوپساز برای انجام این کار به درستی طراحی نشده است.

دستگاه من هنوز کار نمی‌کند؟

به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید (لیست موجود در کتابچه خدمات را رؤیت کنید).

- دستگاه را باز کنید (شکل 1) کوزه را با 1.2 لیتر آب داغ از شیر آب (تا سطح حداکثر) پر کنید (شکل 3).

- پشت دستگاه را روشن کرده (شکل 5) و به برق وصل نمایید (شکل 6).

- تنظیمات دلخواه خود را با فشار بر دکمه مربوطه انتخاب کنید (شکل 10).

- وقتی بوق اتمام برنامه را می‌شنوید، دستگاه را باز کنید (شکل 1)، آب را تخلیه کنید و داخل کوزه را شستشو دهید (شکل 11).

• دستگاه را در آب غوطه‌ور نکنید. واحد موتور (B) یا کوزه (I) را زیر آب جاری قرار ندهید.

• در صورت لزوم، هر گاه که دستگاه خنک شد، تیغه را در زیر شیر آب بشویید (شکل 12) و با تمیز کردن داخل کوزه و واحد موتور با یک اسفنج مرطوب، کار را به پایان برسانید.

• اگر هنوز لکه در داخل کوزه وجود دارد، آن را به مدت چند ساعت در آب و مایع پاک‌کننده خیس کنید، سپس باقیمانده را با یک اسفنج خشن بردارید.

• کاسه را بشویید.

• مراقب باشید هنگامی که شما واحد موتور (B) را برمی‌دارید و هنگامی که تیغه را تمیز می‌کنید که بسیار تیز است.

• برای تمیز کردن واحد موتور (B) و دیواره کوزه (I) از پارچه مرطوب استفاده کنید. با دقت خشک کنید.

• از قرار دادن مایع شستشو در کوزه در حالیکه برنامه تمیز کردن اتوماتیک در حال اجرا می‌باشد خودداری کنید (خط لبریز شدن در طول چرخه تمیز کردن)

• دستگاه طراحی نشده است که در ماشین ظرفشویی تمیز شود.

چه باید بکنیم اگر دستگاه شما کار نمی‌کند

مشکلات	علل	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند	پریز متصل نیست	دستگاه خود را به یک پریز وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که سیم برق به درستی در پریز طرف دسته و پریز برق قرار داده شده است.
	واحد موتور (B) به درستی قرار نگرفته یا قفل شده است.	مقداری از مواد را بردارید. بررسی کنید که مواد از سطح MAX تجاوز نکرده و اطمینان حاصل کنید که مواد به طور یکنواخت بر روی پایه کوزه پخش شده است.
ارتفاعات بیش از حد	دستگاه در یک سطح صاف قرار داده نشده است؛ دستگاه پایدار نیست.	دستگاه را در یک سطح ثابت قرار دهید.
	حجم مواد بیش از حد بالا می‌باشد.	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.

اولین استفاده

- دسته سمت کوزه را با یک دست نگهدارید و واحد موتور را با کشیدن دسته بالا با دست دیگر بردارید (شکل 1).
- مواد را در کوزه قرار دهید (شکل 2).

نکات:

- همیشه نخست سبزیجات را قرار دهید و به دنبال آن مواد دیگر (برنج، گوشت) را قرار دهید.
- مواد را در قطعات 2 سانتی متری برش دهید.
- مواد را یخزدایی کنید قبل از آنکه آن‌ها را در کوزه قرار دهید.
- سپس آب اضافه کنید، اطمینان حاصل کنید که شما سطوح حداقل و حداکثر مشخص شده در کوزه (شکل 3) را برای تنظیمات P1 و P2 رعایت می‌کنید. برای تنظیم P3، شما می‌توانید با استفاده از حداقل 150 میلی لیتر مایع تا 800 گرم میوه به عنوان حداکثر اضافه کنید.
- مایع و مواد را با هم به طور دستی هم بزنید (شکل 4).
- واحد موتور را در بالای کوزه قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که دو نقطه اتصال (نقاط D و E) به طور مناسب جاسازی می‌شوند (شکل 5).
- یک سر سیم برق را به دسته وصل کنید و طرف دیگر را به پریز برق وصل نمایید (شکل 6).
- همه تنظیمات در پانل کنترل چشمک خواهند زد.

استفاده از تنظیمات

- تنظیمات مورد نظر را با فشار دادن بر دکمه مربوطه انتخاب کنید (شکل 7). فقط تنظیم انتخاب شده چشمک خواهد زد.
- برای شروع برنامه، دکمه شروع را فشار دهید. دستگاه بوق خواهد زد و دکمه شروع و تنظیم انتخاب شده روشن خواهد ماند تا زمانی که برنامه به پایان برسد (شکل 8).
- هنگامی که برنامه به پایان برسد، دستگاه دوباره بوق خواهد زد. پس از تنظیمات P1، P2 و P3 دستگاه به طور اتوماتیک به مدت 40 دقیقه به حالت گرم نگه داشتن تغییر خواهد کرد و دکمه روشن خواهد شد (شکل 9).
- نظرات:** شما می‌توانید در هر زمان با فشار مجدد بر دکمه Start/Stop برنامه را متوقف کنید. اگر چرخه درست کردن سوپ با فشار بر دکمه Start/Stop یا باز کردن واحد موتور قطع شود، آماده سازی باید دوباره راه اندازی شود و شما باید به مدت 20 دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود، قبل از آنکه برنامه دوباره راه اندازی شود.
- سیم را از پریز برق بکشید و سپس کوزه را بردارید.
- دسته کوزه را با یک دست دارید و واحد موتور را با نگه داشتن دسته بالا با دست دیگر بردارید (شکل 1).
- شما می‌توانید اکنون سوپ، اسموتی یا کمپوت را در یک ظرف بریزید.
- نکته:** برای سوپ صافتر، شما می‌توانید در آن موقع تنظیم ترکیب (P5 blend) را فشار دهید تا به آن یک ترکیب خامه‌ای بدهید.
- برای آشنا شدن با دستگاه، ما پیشنهاد می‌کنیم که شما یک دستورالعمل از جزوه دستورالعمل را امتحان کنید.

تمیز کردن دستگاه شما

- قبل از اولین استفاده، دستگاه را به صورت زیر تمیز کنید:

• هرگز از این دستگاه برای ترکیب یا مخلوط کردن هر چیزی غیر از مواد غذایی استفاده نکنید.

• دستگاه را در آب غوطه‌ور نکنید.



• به آب امکان ورود به پانل

کنترل را ندهید.

• به آب امکان ورود به نقاط

اتصال (D، E، H، J) را

ندهید.

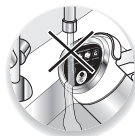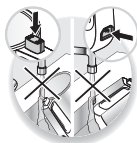

استفاده از دستگاه شما

- دستگاه را قبل از استفاده برای اولین بار تمیز کنید، همانطور که در بخش تمیز کردن نشان داده شد.
- دستگاه شما دارای 5 تنظیم اتوماتیک است که می‌تواند از پانل کنترل انتخاب شود (P).

مخلوط کردن	زمان آماده‌سازی	درجه حرارت (حداکثر)	
5 بار 20 ثانیه روشن – 10 ثانیه خاموش	23 دقیقه	100 درجه	P1 – سوپ یکنواخت (ترکیب پرخامه)
بدون ترکیب کردن	25 دقیقه	100 درجه سانتی‌گراد	P2 – سوپ تکه‌های بزرگ (با خرده ریز)
2 × 3 ثانیه / 5 ثانیه خاموش 10 × 2 ثانیه / 5 ثانیه خاموش	20 دقیقه	100 درجه سانتی‌گراد	P3 – کمپوت
6 بار 15 ثانیه روشن × 15 ثانیه	3 دقیقه	گرم کردن	P4 – تمیز کردن اتوماتیک
5 بار 25 ثانیه روشن × 15 ثانیه خاموش	4 دقیقه	بدون گرمایش	P5 – مخلوط کردن

FA

- هرگز برای جدا کردن دستگاه از برق، سیم برق را نکشید.
- سیم را از پریز برق بکشید و سپس کوزه را بردارید.
- قبل از سرو سوپ، سیم برق دستگاه را بکشید.
- سیم برق باید دور از دسترس کودکان نگه داشته شود و نباید در نزدیکی یا در تماس با قطعات داغ دستگاه، منابع گرما یا گوشه‌های تیز قرار داده شود.
- فقط از سیم برقی که همراه با دستگاه می‌باشد یا یک سیم از مرکز خدمات مجاز استفاده نمایید.

استفاده نادرست

- دستگاه را با دسته بالا نگه ندارید هنگامی که کوزه پر است، چون ممکن است واژگون شود.
- از کوزه به عنوان یک ظرف (برای منجمد کردن، ضد عفونی کردن) استفاده نکنید.
- دستگاه را در نزدیکی دیوار یا کمد قرار ندهید: بخار تولید شده می‌تواند به این سطوح آسیب رساند.
- هرگز از حداکثر مقدار مشخص شده در دستورالعمل تجاوز نکنید.
- از مواد منجمد استفاده نکنید.
- فقط دستگاه را دور قرار دهید هرگاه که کاملاً خنک شده باشد.
- هرگز برای گرم کردن شیر استفاده نکنید.
- هرگز از کوزه مخلوط کن بدون مواد یا فقط با محصولات جامد استفاده نکنید. به دقیقه و سطوح حداکثر که در داخل کوزه نشان داده شده احترام بگذارید (بخش G)
- از برداشتن واحد موتور (A) قبل از توقف کامل دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- کوزه را در مایکروویو قرار ندهید.
- دستگاه خود را بر روی یک سطح پایدار، مقاوم در برابر حرارت، تمیز، خشک قرار دهید.



- این دستگاه ممکن است توسط کودکان با سن حداقل 8 سال استفاده شود، زمانی که آنها تحت نظارت باشند یا دستورالعمل مربوط به استفاده در یک راه امن به آنها داده شده باشد و آنها از خطرات دست اندرکار کاملاً آگاه باشند. تمیز کردن و نگهداری توسط کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر آنکه سن آنها حداقل 8 سال باشد و توسط یک بزرگسال تحت نظارت باشند.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگهدارید.

فقط بازارهای اروپایی:

- این دستگاه ممکن است توسط افرادی با ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افرادی فاقد دانش یا تجربه دستگاه، مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی که آنها تحت نظارت مناسب می‌باشند و دستورالعمل استفاده امن از دستگاه را دریافت کرده‌اند و تا زمانی که آنها خطرات ضمنی را درک می‌کنند.
- همیشه دستگاه را از برق بکشید در صورتی که شما دستگاه را بی مراقب، قبل از مونتاژ، از هم باز کردن قطعات یا تمیز کردن رها می‌کنید.
- این دستگاه نباید توسط کودکان به کار انداخته شود. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- کودکان نباید از دستگاه به عنوان یک اسباب‌بازی استفاده کنند.

اتصال برق

- دستگاه باید فقط به یک پریز زمینی وصل شود.
- دستگاه طراحی شده که فقط با جریان متناوب کار کند.
- لطفاً بررسی کنید که ولتاژ برق نشان داده‌شده در صفحه نام دستگاه مربوط به نصب و راه‌اندازی برق شما می‌باشد.
- هرگونه اتصال نادرست، گارانتی را باطل می‌کند.

- **هشدار:** هنگام دست زدن به دستگاه خود (تمیز کردن، پر کردن یا تخلیه آن) مراقب باشید: از ریختن مایع در نقاط اتصال جلوگیری کنید (D، E، H، J).
- همیشه دستورالعمل تمیز کردن در هنگام تمیز کردن دستگاه را دنبال کنید:
- دستگاه را از سیم برق بکشید.
- از تمیز کردن آن هنگامی که داغ است خودداری کنید.
- با یک پارچه یا اسفنج مرطوب تمیز کنید.
- هرگز دستگاه را در آب یا زیر آب روان قرار ندهید.
- دستگاه شما بخار بیرون می‌دهد که می‌تواند موجب سوختگی شود.

- هنگام استفاده از دستگاه، برخی قطعات بسیار داغ می‌شوند (فولاد ضد زنگ داخلی کوزه یا واحد موتور). آن‌ها می‌توانند باعث سوختگی شوند.
- با استفاده از قطعات پلاستیکی (دسته) به دستگاه دست بزنید.



- **هشدار:** پس از پایان استفاده از دستگاه، سطح کوزه هنوز داغ است. اطمینان حاصل کنید که شما دسته محصول را در حالی که گرم می‌شود لمس نمی‌کنید. فقط هرگاه که کاملاً سرد شده است آن را لمس کنید.
- برای دیدن گزینه‌ها و زمان کار کردن برای هر تنظیم، به دستورالعمل‌ها مراجعه کنید.
- هنگام مونتاز دستگاه، به دستورالعمل‌ها مراجعه کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه خود به دستورالعمل‌ها مراجعه کنید و آن را در شرایط خوب نگه دارید، به ویژه برای قطعاتی که در تماس با مواد غذایی می‌باشند.

- در صورتی که سیم برق آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید. برای جلوگیری از هرگونه خطر، سیم باید توسط تولیدکننده، توسط خدمات پس از فروش آن‌ها یا افراد مشابه واجد شرایط تعویض شود.
- **هشدار:** در صورت استفاده نادرست از دستگاه، مراقب خطر صدمه بدنی یا روحی باشید.
- هنگام ریختن مایع داغ به داخل کوزه یا میکسر مراقب باشید، چون ممکن است از دستگاه به بیرون ریخته شود اگر به طور ناگهانی به نقطه جوش برسد.
- **تیغه‌ها بسیار تیز هستند: هنگام تخلیه کوزه، مونتاژ/برداشتن تیغه‌ها از کوزه و تمیز کردن، برای جلوگیری از صدمه با احتیاط به آن‌ها دست بزنید.**
- دستگاه شما طراحی نشده که در شرایط ذیل مورد استفاده قرار گیرد که با گارانتی پوشش داده نمی‌شود:
 - در آشپزخانه کارکنان در مغازه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کار،
 - در مزارع،
 - با مشتریان هتل یا متل، یا دیگر محیط‌های مسکونی،
 - در تختخواب و محیط صبحانه و دیگر محیط‌های مشابه.
- تولیدکننده نباید هرگونه مسئولیت را بپذیرد و حق کنسل کردن ضمانت را در صورت استفاده تجاری یا نامناسب یا عدم رعایت دستورالعمل محفوظ کند.
- سطوح انعطاف‌پذیر ممکن است هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است داغ شود.
- این دستگاه طوری طراحی نشده است که با استفاده از سوئیچ زمان خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه به کار انداخته شود.

شرح دستگاه (شکل 1)

A	دسته بالا
B	واحد موتور
C	سنسور لبریزی
D	اتصال واحد موتور
E	رابط پیمانه
F	دسته جانبی
G	سطح حداکثر - سطح حداقل در داخل کوزه
H	پریز برای سیم برق
I	کوزه
J	سیم برق
K	تیغه چهار شاخه
P	پانل کنترل
P1	سوپ خامه‌ای
P2	سوپ با تکه‌های بزرگ
P3	کمپوت
P4	تمیز کردن خودکار
P5	مخلوط
P6	گرم نگه داشتن
P7	شروع/توقف

دستورالعمل‌های ایمنی

- دستورالعمل‌ها را قبل از استفاده برای اولین بار با دقت بخوانید: هر گونه استفاده که مطابق با دستورالعمل نباشد تولیدکننده را از تمام مسئولیت‌ها آزاد می‌سازد.
- این دستگاه طراحی نشده است که توسط مردم (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا با افراد فاقد دانش یا تجربه مورد استفاده قرار گیرد، مگر آنکه آن‌ها تحت نظارت برای استفاده از دستگاه باشند یا دستورالعمل از قبل در رابطه با استفاده از دستگاه، توسط یک فرد مسئول ایمنی به آن‌ها داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی درون ساختمان و در ارتفاع زیر 2000 متر طراحی شده است.

INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST

			
الجزائر ALGERIA	(0)41 28 18 53	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GRUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	(010) 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ "Գրուպա ՄԵԲ", 125171, Մոսկվա, Լենինգրադյան խմուղի, 16A, շին.3
AUSTRALIA	02 97487944	1 year	GRUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd, Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge
البحرين BAHRAIN	17716666	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
BANGLADESH	8921937	1 year	www.tefal.com
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GRUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Développement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/II 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. България 81 В, ет. 5 1404 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GRUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON, M1V 3N8
CHILE	12300 209207	2 años 2 years	GRUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, Piso 5, Oficina 501 Santiago

COLOMBIA	01 8000 520022	2 años 2 years	GRUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquira, Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIK CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futurama Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 663 155	2 år 2 years	GRUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27, 2750 Ballerup
EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	GRUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
مصر EGYPT	الخط الساخن: 16622	سنة واحدة 1 year	جروب سب ايجيبت طريق 14 مايو - سموحه الإسكندرية - مصر
SUOMI FINLAND	09 622 94 20	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland Kutojantie 7, 02630 Espoo
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	1 an 1 year	GRUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GRUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrnrainweg 5, 63067 Offenbach
ΕΛΛΑΔΑ GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οδός Καβαλιεράτου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GRUPE SEB CENTRAL EUROPE Kft. Táviró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA	+62 21 5793 6881	1 year	GRUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	199207354	2 anni 2 years	GRUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570 077 772	1 year	株式会社グループセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート事務棟 5F
الأردن JORDAN	5665505	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com

ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскеу, Ленинградское шоссе, 16А, 3 үйі
한국어 KOREA	1588-1588	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 청계천로 35 서린빌딩 2 층 110-790
الكويت KUWAIT	24831000	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
لبنان LEBANON	4414727	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София, България
MALAYSIA	603 7802 3000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe.S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo 11 560 México D.F.
MOLDOVA	(22) 929249	2 ani 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland
NORGE NORWAY	815 09 567	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup

سلطنة عمان OMAN	24703471	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
PERU	441 4455	1 año 1 year	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	4448-5555	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	1 year	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMÂNIA ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 București
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Développement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	1 year	GROUPE SEB SINGAPORE Pte Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building, Singapore 577218
SLOVENSKO SLOVAKIA	233 595 224	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	SEB d.o.o. Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR
SOUTH AFRICA	0100202222	1 year	GS South Africa Building 17, PO BOX 107 The Woodlands Office Park, 20 Woodlands Drive, Woodmead 2080
ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018 Barcelona
SRI LANKA	115400400	1 year	www.tefal-me.com
SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30	2 år 2 years	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby

SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE TURKEY	216 444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok., No: 28 K.12 Maslak
الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road, Millville, NJ 08332
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	1 year	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	2 năm 2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city
اليمن YEMEN	1264096	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com